# **Panasonic**®

品番

TH-50PF20J (50V型) TH-42PF20 (42V型)

取扱説明書 ハイビジョンプラズマディスプレイ	(業務用)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この取扱説明書は、 TH-50PF20J(50V型)、TH-42PF20(42V型)共用です。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

保証書別添付

#### 商標について

VGA、XGA、SXGA は米国 International Business Machines Corporation の商標です。

Macintosh は米国 Apple Inc. 社の登録商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 米国および他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商 標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、 これを十分尊重いたします。



TQZW525

# もくじ

安全上のご注意	3	メモリー機能を使う	32
お手入れ/上手な使いかた	7	メモリーを保存する	. 33
付属品の確認	8	メモリーを呼び出す	
		メモリーを編集する	
別売オプション	8	初期設定(SET UP)	35
リモコンの電池の入れかた	8	信号モード	
接続	9	コンポーネント入力切換	
<b>スピーカー端子の接続</b>	_	YUV / RGB切換	
電源コードの接続と固定、接続ケーブルの固定		消費電力低減設定	
映像機器の接続		待機電力低減設定 PCパワーマネージメント(DPMS機能)	
VIDEO (ビデオ入力) 端子、COMPONENT RGB IN		PU/ソーマネーシメフト(DPMS機能) DVI-Dパワーマネージメント	
(コンポーネント/ RGB入力) 端子の接続例		無信号自動オフ	
HDMI (HDMI入力) 端子の接続例		表示言語切換	
DVI-D IN (DVI-D入力) 端子の接続例		スクリーンセーバー	
PC IN (パソコン入力) 端子の接続例		ロングライフ設定	
SERIAL(シリアル)端子の接続例	' -	入力表示書換設定	. 44
(パソコンで制御する場合)	1.3	マルチ画面設定	. 45
		2画面設定	. 47
各部の基本説明		ポートレート設定	. 48
リモコン		タイマー設定	
ディスプレイ本体		現在時刻設定	
基本の操作	16	ネットワーク設定	
電源を入れる	16	ディスプレイ設置	
入力信号を切り換える	17	オプション(Options)メニュー	53
入力信号・画面モードなどを知りたいとき	18	Weekly Command Timer (ウィークリーコマンドタイマー)	. 54
音量を調整する	18	Audio input select (音声入力選択)	. 55
消音を使う	18	ネットワーク機能を使う	59
オフタイマー(OFF TIMER)を使う	18	ネットワーク接続例	59
画面領域を拡大表示する		コマンドコントロール	59
(デジタルズーム)	1 a	PJLink™プロトコル	60
	13	WEBブラウザコントロールを使う	. 61
映像に合わせた拡大画面にする		WEBブラウザコントロールを使う前に	61
(ASPECT) 2	20	WEBブラウザからのアクセス	
2画面で表示する 2	22	ディスプレイの制御	
オンスクリーンメニューについて 2		(BASIC CONTROL / OPTION CONTROL画面).	62
		ネットワーク設定(ネットワーク設定画面)	63
メニュー画面一覧	25	パスワード設定(パスワード設定画面)	
画面位置/サイズの調整		画面モード一覧	64
(POS./SIZE) 2		工場出荷時の設定に戻すには	65
自動位置補正		Weekly Command Timerのコマンド	65
音声の調整 (SOUND)2		表示可能な入力信号	
SDI音声出力		修理を依頼される前に	
画質の調整 (PICTURE) 3		保証とアフターサービス	
テクニカル調整	31	••••	
		仕様	<i>/</i> U

# 安全上のご注意(

## (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 $\triangle$ 

気をつけていただく内容です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

■ 故障(画面が映らない、音が出ないなど) や煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電源プラグを抜く! 電源プラグは容易に手が届く位置の電源コンセントを使用ください



ー 電源プラグ を抜く



煙が出なくなるのを確認して修理を販売店にご 依頼ください。

お客様による修理は危険ですから、おやめください。

■壁掛け工事は、工事専門業者にご依頼ください




工事が不完全ですと、死亡、け がの原因となります。

● 指定の別売オプションをご使用ください。

■内部に異物や水などの液体が入ったり、本機を落としたり、キャビネットが破損したら、電源プラグを抜く!



電源プラグ を抜く



■ 異物を入れないでください



禁止



通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

◆特にお子様にはご注意ください。

● 表紙および 3 ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

# 警告

## 電源コードについて

■ 電源コードは本機に付属のもの以外は 使用しないでください



火災や感電の原因となります。

■ 電源プラグにほこりがたまらないよう、 定期的に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因と なります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししな いでください



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

■ コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流100 V 以外では使用しないでください



たこ足配線などで、定格を 超えると、発熱により火災 の原因となります。

禁止

■上に水などの液体の入った容器 を置かないでください





水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、中に入っ た場合、火災・感電の原因となります。

「花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 、薬品や水などの液体が入った容器

■ 電源コードや電源プラグを破損する ようなことはしないでください





傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、 加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げた り、ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、 ショート、断線により火災・感電の原因となります。

- 電源コードやプラグの修理は、販売店にご依 頼ください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込 んでください





差し込みが不完全ですと感電や、発熱による火 災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

# ■アースは確実に行ってください





感電の原因となります。本機の電源プラグはアース 付き3芯プラグです。機器の安全確保のため、アース は確実に行ってご使用ください。

- アース工事は専門業者にご依頼ください。
- ■ぬらしたり しないでく ださい



水ぬれ禁止

火災・感電の原 因となります。

■雷が鳴りだしたら本機に は触れないでください





感電の原因となります。

【風呂場、シャワー室では使用しないで ください



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

■ 不安定な場所に置かないでください





ぐらついた台の上や傾いた所など、倒れたり、 落ちたりして、けがの原因となります。

■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 改造したりしないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・ 感電の原因となります。

● 内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。

## 高圧注意

<u>ーーー</u> サービスマン以外の方 は、裏ぶたをあけないで ください。 内部には高電圧部分が

数多くあり、万一さわる と危険です。

「本体に表示した事項」

# 注意

■本機の通風孔をふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることが ありますので次の点にご注意ください。

- 据置きスタンドをご使用のときは、上面・左右は10 cm 以上、後面は7 cm以上の間隔をおいて据えつけてくだ さい。また、本機下面と床面との空間をふさがないでく ださい。その他の取り付けかたでご使用のときは、対応 する取り付け工事説明書に従ってください。(工事説明 書に寸法の記載がない場合は、上下・左右は10 cm以上、 後面は7 cm以上の間隔をおいて据えつけてください。)
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し 込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布 団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

# ■本機に乗ったり、ぶらさがったり しないでください





倒れたり、こわれたりしてけがの原因とな ることがあります。

- 特に、小さなお子様にはご注意ください。
- ■本機に脚立を立てかけるなどしな いでください



落下してけがの原因となるこ とがあります。

禁止

■湿気やほこりの多い所、油煙や湯 気が当たるような所に置かないで ください





禁止

調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原 因となることがあります。

■上に物を置かないでください







倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。

# ⚠注意

■電源プラグを抜くときは、プラグを 持って抜いてください



コードを引っぱると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となることがあります。

■ 移動させる場合は、接続線をはずしてください



コードや本機が損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

- ■電源プラグや機器間の接続線や転倒防止具をはずしたことを確認のうえ、行ってください。
- 開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。
- 本機に衝撃を与えないでください。

■ 接続ケーブルの処理は確実に行って ください



ケーブルを壁面に挟んだり、無理に曲げたり、ねじったりされますと、芯線の露出、ショート、断線により、火災・感電の原因となることがあります。

■ 新しい電池と古い電池を混ぜたり、指 定以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

■ ディスプレイパネルはガラス製ですので、強い力や衝撃を加えないでください



けがの原因となることがあります。

禁止

■ 長期間で使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを 抜く



電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。

■ 据置きスタンド(別売)をご使用になる ときは、安全のため、転倒・落下防止の 処置をしてください





地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒・落下 しけがの原因となることがあります。

- 据置きスタンドに付属している転倒防止具を 使用してください。
- 接続ケーブルを引っぱったり、ひっかけたりしないでください



倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。

禁止

- 特に、お子様にはご注意ください。
- 電池を入れるときには、極性表示(プラス⊕とマイナス⊝の向き)に注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

## お手入れについて

■ 1年に一度は内部の掃除を販売店に で依頼ください




内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の 原因となることがあります。

湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店にご相談ください。

■ お手入れの際は、安全のため電源プラ グをコンセントから抜いてください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることがあります。

# お手入れ/上手な使いかた

### ■ 設置されるとき

本機の設置については、下記の事項をお守りください。

機器相互の干渉に注意してください。

プラズマディスプレイの影響を受けて、ビデオや ラジオ等の映像や音声に雑音が入ったり誤動作す る場合があります。

(発生した場合はディスプレイ本体から十分離し てご使用ください。)

● 機器の接続は電源を「切」にして行って ください。

各機器の説明書に従って、接続してください。

● 振動や衝撃が加わる場所への設置は避け てください。

本機に振動や衝撃が加わって内部の部品が傷み、 故障の原因となります。

振動や衝撃の加わらない場所に設置してください。

● 本機の質量に耐えられる場所に設置して ください。

指定の取り付けユニットをご使用ください。 (喧 8ページ)

● 高圧電線や動力源の近くに設置しないで ください。

高圧電線や動力源の近くに本機を設置すると妨害 を受ける場合があります。

● 直射日光を避け、熱器具から離して設置 してください。

キャビネットの変形や故障の原因となります。

◆ 本機を移動されるとき。

ディスプレイパネル面を上または下にしての移動 はパネル内部の破損の原因となります。

本機を縦置きに設置されるとき。

縦置き設置時は、電源スイッチを上側にして設置 してください。

また、「初期設定」メニューの「ディスプレイ設置」 を「縦」に設定してください。(2652ページ)

# ■ ご使用になるとき

● 本機は残像が発生することがあります。

画面モードを「ノーマル」(映像の横縦比4:3) や2画面表示で長時間ご覧になると、映像の表示 部と映像の映らない部分とで画面の明るさが異な るため、残像(焼き付き現象)が発生します。 画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧 になると軽減されます。静止画や静止文字を長時 間表示した場合、同様に残像が発生します。この 場合は、動きのある映像でしばらくお使いいただ くと、少し軽減されますが、完全に消えませんの でご注意ください。

● ディスプレイパネル表面について

ディスプレイパネル表面に指紋や汚れが付くと、き れいな映像が見られません。

傷や汚れが付かないよう取り扱いにご注意ください。

#### ● 適度の音量で隣近所への配慮を

特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉 めたりして生活環境を守りましょう。

● ディスプレイ本体の一部が熱くなること があります。

前面パネル、天面、背面の一部は温度が高くなっ ておりますが、性能・品質には問題ありません。

● 長時間ご使用にならないときは

電源プラグをコンセントから抜いておいてください。 リモコンで電源を切った場合は約 0.9 W (待機 電力低減設定「オフ」) または約 0.4 W (待機電 力低減設定「オン」)、本体の電源を切った場合 は約 0.2 W の電力を消費します。

## ■ お手入れについて

必ず電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。



● キャビネットはやわらかい 乾いた布で

汚れがひどいときは水で薄めた台 所用洗剤(中性)にひたした布を よく絞ってふき取り、乾いた布で 仕上げてください。



化学ぞうきんをご使用の際はその 注意書に従ってください。

● 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性 のものをかけない

キャビネットの変質や塗装がは がれます。また、ゴムやビニ-ル製品などを長時間接触させな いでください。



- ディスプレイパネルの前 面は時々、やわらかい布(綿・ネル地など) で軽くふく
  - •ひどい汚れやディスプレイパネルの表面に付着 した指紋汚れなどは、水で100倍に薄めた中性 洗剤に布をひたし、かたく絞ってふき取り、乾 いた布で仕上げてください。
  - ・水滴が内部に入ると故障の原因になります。

(お知らせ) ディスプレイパネルの表面は特殊な加工 をしています。固い布でふいたり、強く こすったりすると表面に傷が付く原因に なります。

# 赤外線軽減対応モデル TH-50PF20J

本機はディスプレイパネルから放射される赤外線 による、赤外線通信機器への干渉をおさえる前面 ガラスを使用しています。プレゼンテーションや 会議、カラオケなどに赤外線ワイヤレスマイクな どの赤外線通信機器がご使用いただけます。

# 付属品の確認

付属品が入っていることをご確認ください。( ) は個数です。



# 別売オプション

別売オプションの設置は、しっかり取り付けてください。(取り付けは専門の業者にご依頼ください。)

- 据置きスタンド:
  - TY-ST20-K
- 移動式スタンド: TY-ST58PF20
- 壁掛け金具

垂直取付型: TY-WK42PV20 角度可変型: TY-WK42PR20

- 天吊り金具: TY-CE42PS20
- スピーカー:


TY-SP42P8-K(42V型用 色調:黒色) TY-SP50P8-K (50V型用 色調:黒色)

● デュアルビデオ端子(BNC)ボード: TY-FB9BD

- DVI-D端子ボード : TY-FB11DD
- Dual Link HD-SDI端子ボード : TY-FB11DHD ● HD-SDI端子ボード(音声対応): TY-FB10HD
- AVターミナルBOX: TY-TB10AV
- デュアルHDMI端子ボード : TY-FB10HMD
- Irスルー端子ボード:TY-FB9RT
- 地上デジタルチューナーボード : TY-FB11DTJ
- 光学式タッチパネル: TY-TP42P10S (42V型用)
  - TY-TP50P10S (50V型用)
- 映り込み軽減フィルター: TY-AR42P12W(42V型用) TY-AR50P12W(50V型用)

- お願い ●取り付けるときは別売オプションに同梱の説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
  - 壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を 依頼してください。
  - 据置きスタンドの説明書をよくお読みのうえ、必ず転倒防止の処置をしてください。
  - ●設置時、衝撃などによる「パネルの割れ」が発生する場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

# リモコンの電池の入れかた

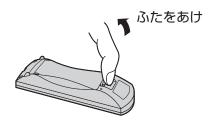




#### お願い

- リモコンに液状のものをかけないでください。
- リモコンを落とさないでください。
- 電池を分解したり、火の中に投入したりしないでください。 また、直射日光の当たる場所や火のそばなど、高温の場所に保管しないでください。

### スピーカー端子の接続

専用スピーカー (別売 省 8ページ) 本体後面

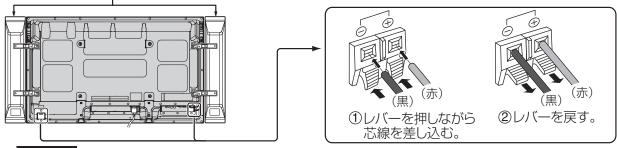



**お願い** ⊕ と ⊕ をショートさせないでください。


### 電源コードの接続と固定、接続ケーブルの固定

#### お願い

付属の電源コードセットは、本機専用 です。他の用途に使用しないでくださ しん

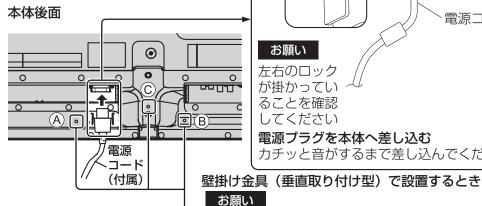




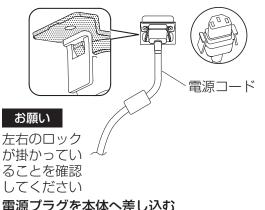

電源プラグを本体へ差し込む

カチッと音がするまで差し込んでください。

# 電源コードを外すとき




電源プラグ横のつまみを 押しながら抜いてください


#### お願い

電源コードを外す場合は、 必ずコンセント側の電源プ ラグを先に抜いてください。


接続ケーブルの固定

型掛け金具(垂直取り付け型)(TY-WK42PV20)をご使用のときは、④および®の2ヵ所でケーブルを固定してください。◎の穴にクランパーを取り付けると、壁掛け金具に挟み込むおそれがあります。

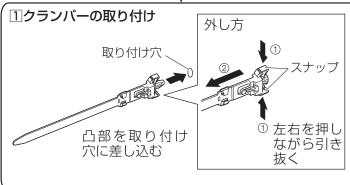

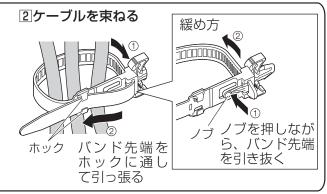


### 映像機器の接続

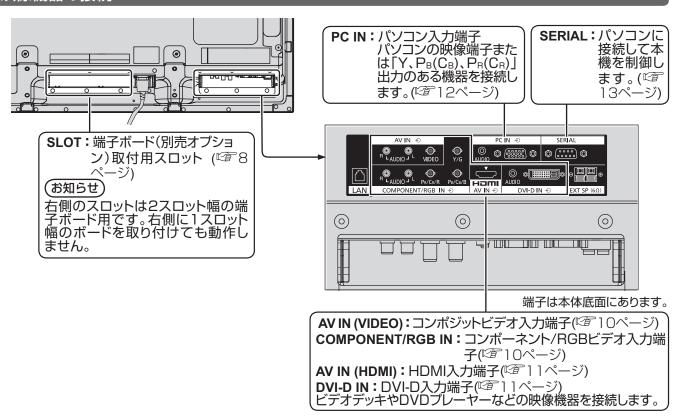


### VIDEO(ビデオ入力)端子、COMPONENT RGB IN(コンポーネント/ RGB入力)端子の接続例


#### (お知らせ)

●映像機器や接続ケーブルおよび変換プラグは本機に付属していません。●ブラウン管の走査を利用した電子銃による光線銃等のゲーム機器はプラズマディスプレイの構造上、使用できません。

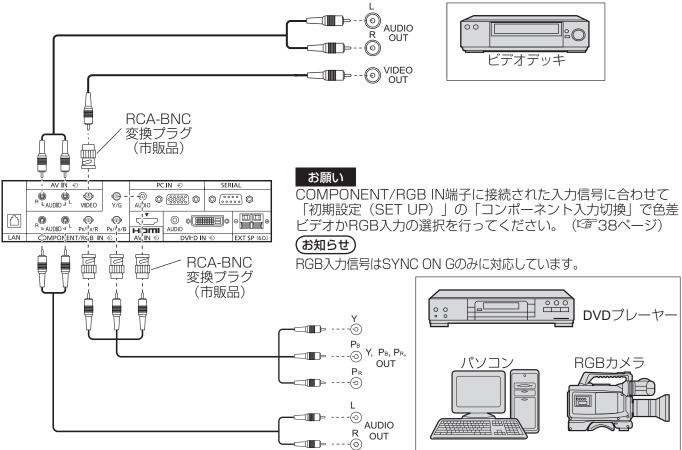


# HDMI(HDMI入力)端子の接続例





#### HDMI端子のピン配列と信号名


ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
1	T.M.D.S データ2 +	11)	T.M.D.S クロックシールド
2	T.M.D.S データ2 シールド	12	T.M.D.S クロックー
3	T.M.D.S データ2 -	13	CEC
4	T.M.D.S データ1 +	(14)	予備
(5)	T.M.D.S データ1 シールド	(14)	(接続なし)
6	T.M.D.S データ1 -	(15)	SCL
7	T.M.D.S データ0 +	16	SDA
8	T.M.D.S データ0 シールド	17)	DDC/CEC グラウンド
9	T.M.D.S データ0 -	18	+5V 電源
10	T.M.D.S クロック+	19	ホットプラグ検出

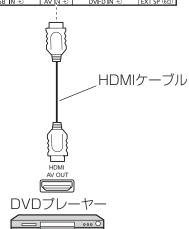


### お知らせ)

映像機器やHDMIケーブルは本機に付属していません。

### DVI-D IN (DVI-D入力) 端子の接続例

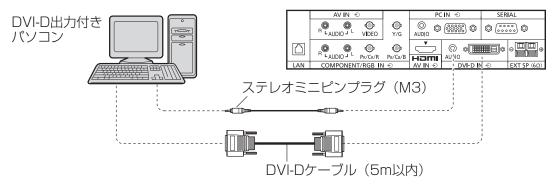

### DVI-D入力端子のピン配列と信号名



ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
1	T.M.D.S. データ 2 -	13	
2	T.M.D.S. データ 2 +	14)	+5V 電源
3	T.M.D.S. データ 2 シールド	15)	アース
4		16	ホットプラグ検出
(5)		17)	T.M.D.S. データ 0 -
6	DDC クロック	18	T.M.D.S. データ 0 +
7	DDC データ	19	T.M.D.S. データ 0 シールド
8		20	
9	T.M.D.S. データ 1 -	21)	
10	T.M.D.S. データ 1 +	22	T.M.D.S. クロック シールド
(1)	T.M.D.S. データ 1 シールド	23	T.M.D.S. クロック +
12		24)	T.M.D.S. クロック -


#### お願い

DVI-DケーブルはDVI規格準拠のケーブルをご使用ください。(ケーブルの長さや質によって画質は劣化する場合があります)

#### (お知らせ)

映像機器や接続ケーブルおよび変換プラグは本機に付属していません。

### PC IN (パソコン入力) 端子の接続例

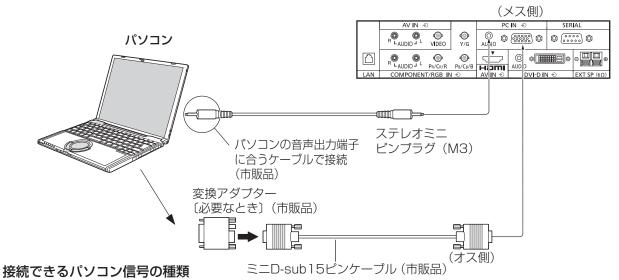

● 本機は、下の表に記載の代表的な 30 種類のパソコン信号について、あらかじめ標準的な画面の位置やサイ ズなどの調整値を記憶しています。

表に記載されていないパソコン信号は、最大 8 種類まで追加して記憶します。

(対応周波数は水平: 15 kHz~110 kHz、垂直: 48 Hz~120 Hz です。)

〈本体に記憶済みのパソコン信号一覧表〉 ※ パソコン側が以下の信号に対応している必要があります。

640×400:70 Hz	800×600:72 Hz	1280×768:60 Hz 💥	1066×600:60 Hz ※
640×480:60 Hz	800×600:75 Hz	1280×960:60 Hz	1366×768:60 Hz ※
640×480:72 Hz	800×600:85 Hz	1280×960:85 Hz	1920×1080:60 Hz
640×480:75 Hz	1024×768:60 Hz	1280×1024:60 Hz	640×480:67 Hz (Mac13")
640×480:85 Hz	1024×768:70 Hz	1280×1024:75 Hz	832×624:75 Hz (Mac16")
852×480:60 Hz 💥	1024×768:75 Hz	1280×1024:85 Hz	1152×870:75 Hz (Mac21")
800×600:56 Hz	1024×768:85 Hz	1600×1200:60 Hz	
800×600:60 Hz	1152×864:75 Hz	1600×1200:65 Hz	

●解像度は「ノーマル」で最大1440×1080ドット、「フル」で最大1920×1080ドットの表示が可能です。 (SXGA 対応)


水平または垂直解像度が上記ドットを超えるものは簡易表示になり、細かい表示が十分判読できない場合があります。

- 対応周波数を超える信号を入力すると、正常な映像を表示できません。なお、範囲内でも一部正常な映像を 表示できない場合があります。
- パソコンの画面が表示されない場合はパソコンの映像信号が上記の表に該当しているかご確認のうえ、設定を変更し てください。ノートパソコンでは、省電力のために映像出力をオフにしている場合があります。そのときはパソコン のファンクションキーの操作などによりオンにできる場合があります。(パソコンの取扱説明書をご確認ください)
- お願い この端子(ミニD-sub15 ピン)は、コンポーネント(色差)ビデオ信号に対応しています。 入力信号に合わせて初期設定(SET UP)の「コンポーネント入力切換」で色差ビデオかRGB 入 力の選択を行ってください。(© 38 ページ)

- (お知らせ)● ディスプレイのプラグ·アンド·プレイ(DDC2B)に対応していないパソコンは接続時の設定が必要です。
  - パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
  - D-sub15 ピン端子の機種やMacintosh のパソコンを接続する場合には、必要に応じて市販の 変換アダプターをお使いください。

※パソコンのミニD-sub15 ピン端子が、DOS/V に対応している機種は、変換アダプターは必要ありません。

### パソコン入力端子(ミニD-sub15ピン)のピン配列と信号名




ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名
1	$R(P_R / C_R)$	6	GND(アース)	11)	NC(無接続)
2	G(Y)	7	GND(アース)	12	SDA
3	$B(P_B / C_B)$	8	GND(アース)	13	HD / SYNC
4	NC(無接続)	9	+5 V DC	14	VD
5	GND(アース)	10	GND(アース)	15	SCL

# SERIAL (シリアル) 端子の接続例 (パソコンで制御する場合)


SERIAL(シリアル)端子はRS-232C 準拠のため、パソコンと接続して本体をパソコンで制御することができます。

**(お知らせ)**本機をシリアル制御する場合は「ネットワーク設定」メニューの「制御端子選択」を必ず「RS-232C」 に設定してください。(2751ページ)

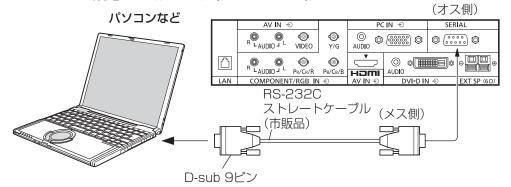

お願い SERIAL(シリアル)端子とパソコンをつなぐ通信用RS-232Cスト レートケーブルは、使用されるパソコンに合わせてご用意ください。

#### ピン配列と信号名



本体側 シリアル〈SERIAL〉端子

ピンNo.	信号名	内容
1	CD	NC
2	RXD	受信データ
3	TXD	送信データ
4	DTR	未使用
⑤	GND	グランド
6	DSR	未使用
7	RTS	┐(本体側で
8	CTS	コ 短絡)
9	RI	NC

※ パソコン側の仕様で記載してい ます。

#### 通信条件

信号レベル	RS-232C準拠
同期方式	調歩同期(非同期)
ボーレート	9600 bps
パリティ	なし
キャラクター長	8 ビット
ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし

#### 基本フォーマット

パソコンからの伝送は STX で開始され、続いてコマンド、パラメーター、最後に ETX の順に送信します。 パラメーターは制御内容の必要に応じて付加してください。

#### STX ETX スタート コマンド3文字 コロン パラメーター エンド (3 Byte) $(1\sim5 \text{ Byte})$

お願い複数のコマンドを送信する場合は、必ず本機 からの応答を受け取ってから、次のコマンド を送信してください。パラメーターを必要と しないコマンドを送信する場合はコロン(:) は必要ありません。


- **お知らせ** 間違ったコマンドを送信すると、本機から "ER401" というコマンドがパソコン側に 送信されます。
  - 電源「スタンバイ」状態(リモコンで電源 「切」)中は"PON"コマンド以外の動作は 保証されません。
  - コマンドIMSのS1AとS1Bを選択できる のは、2入力の端子ボード装着時のみです。

#### コマンド一覧


ı	7711	10°= 3/ /a	判例表示
		パラメーター	制御内容
	PON	なし	電源「入」
	POF	なし	電源「切」
	AVL	* *	音量 00 ~ 63
	AMT	0	消音 オフ
	AIVII	1	消音 オン
	IMS	なし SL1 S1A S1B VD1 YP1 HM1 DV1 PC1	入力切換(トグル) SLOT入力(SLOT INPUT) SLOT入力(SLOT INPUT A) SLOT入力(SLOT INPUT B) VIDEO入力(VIDEO) COMPONENT/RGB IN入力 (COMPONENT) HDMI入力(HDMI) DVI-D IN入力(DVI) PC IN入力(PC)
	DAM	なし ZOOM FULL JUST NORM ZOM2 SJST SNOM SFUL	画面モード切換(トグル) ズーム(ビデオ/SD/パソコン信号時) フル ジャスト(ビデオ/SD信号時) ノーマル (4:3) (ビデオ/SD/パソコン信号時) サイドカットズーム(HD信号時) サイドカットジャスト (HD信号時) サイドカットノーマル (HD信号時) サイドカットフル(HD信号時)

# 各部の基本説明


## リモコン

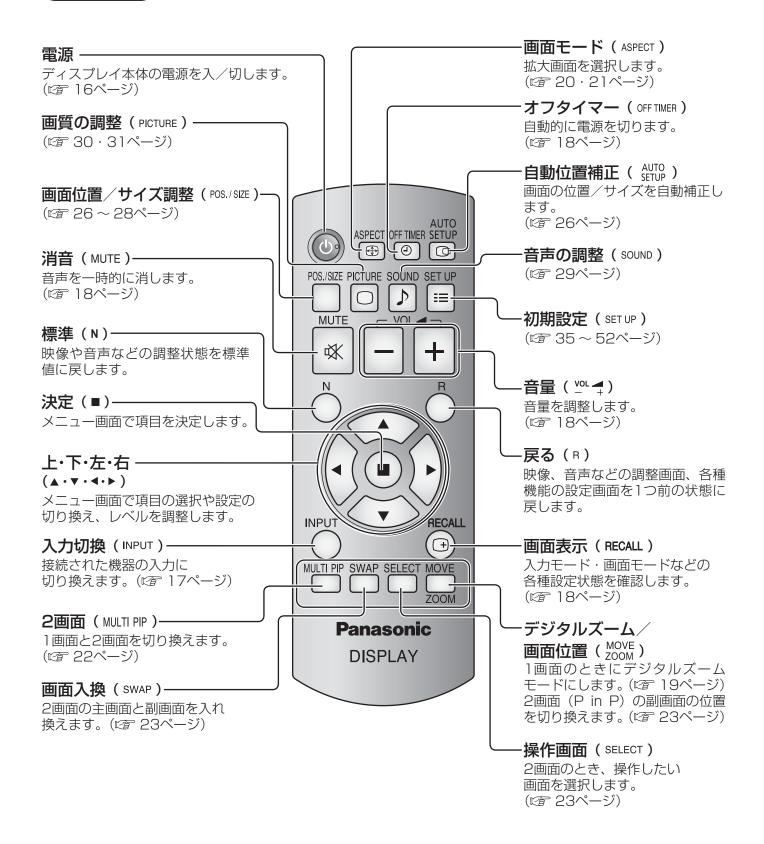

- **お願い** 本体のリモコン受信部とリモコン間に障害物を置かないでください。
  - 本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯の強い光を当てないでください。

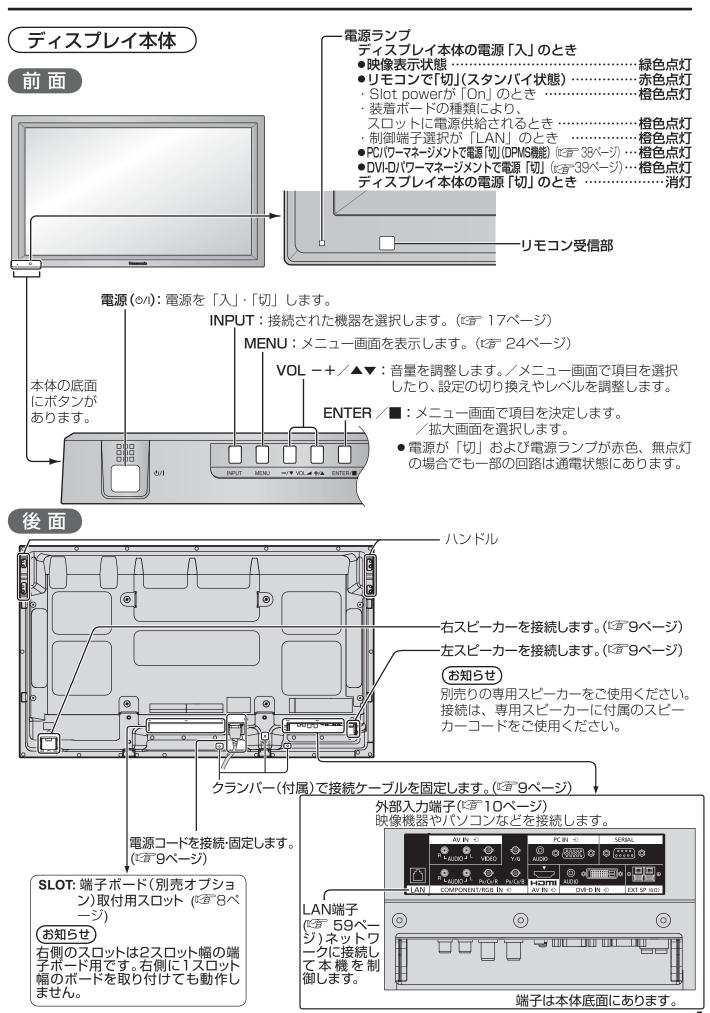

# 基本の操作

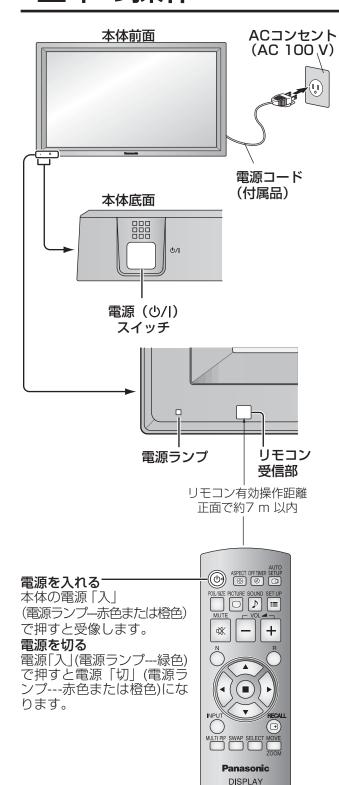

# 2回目以降に電源を「入」にしたとき



## 準備

電源プラグをコンセントへ接続します。 (AC 100 V 50 Hz/60 Hz)

お願い ●電源コードを外す場合は、必ずコンセント側の 電源プラグを先に抜いてください。

#### 電源を入れる

本体の電源(①/I)スイッチを押し電源を「入」に します。

電源ランプが緑色に点灯します。

● 本体の電源が「入」のとき、リモコンで操作ができます。

本機の電源を「入」にした後、しばらくの間、 下のように画面表示されます。

#### 初めて電源を「入」にしたとき

次の画面が表示されます。

リモコンで設定してください。本体のボタンで は設定できません。

(お知らせ) お買い上げ時にチューナーボードが装着され ている場合、これらの画面は表示されません。 また、一度設定すると、次回電源を「入」に したとき表示されません。

> 必要に応じて、次のメニューで設定してください。 表示言語切換 🕝 39ページ 現在時刻設定 😰 50ページ ディスプレイ設置 🖅 52ページ

#### 表示言語切換



- ①ご利用の 言語を選択し、
- ②決定する。



#### 現在時刻設定



- ・① 「曜日」 または 「現在時刻」を 選択する。
- (2) 設定する。

現在時刻設定	
	現在時刻 MON 99:99
設定	
曜日	← MON →
現在時刻	( 99:99 )



- -①「設定」を 選択する。
- ·<a>②決定する。</a>
- 現在時刻設定 現在時刻 TUE 18:00

#### ディスプレイ設置



- ①縦置き設置を する場合は 「縦」を選択 する。
- ②決定する。


ディスプレイ設置			
	横		
	縦		

#### 本体底面





### 入力信号を切り換える

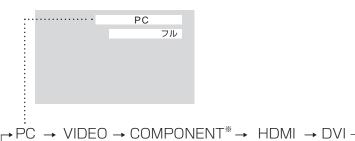

PC: PC IN端子のパソコン入力 VIDEO: VIDEO端子のビデオ入力

COMPONENT\*: COMPONENT/RGB IN端子のコンポーネント/RGB入力

HDMI: HDMI端子のHDMI入力 DVI: DVI-D IN端子のDVI-D入力

※「COMPONENT」は、「コンポーネント入力切換」の設定により、「RGB」 と表示される場合があります。(☆ 38ページ)

#### オプションの端子ボードを装着した場合:

→PC →SLOT INPUT → VIDEO → COMPONENT → HDMI → DVI

SLOT INPUT: 端子ボードの入力信号

◆ 本機が対応していない端子ボードが装着されている場合は「非対応ファンクションボード」と表示します。

#### 2 入力の端子ボードを装着した場合:


ightharpoonup PCightharpoonup SLOT INPUT Bightharpoonup VIDEO ightharpoonup COMPONENT ightharpoonup HDMIightharpoonup DVI -

SLOT INPUT A、SLOT INPUT B: 2入力端子ボードの入力信号

- ●「入力表示書換設定」で設定した信号名を表示します。(© 44ページ)
- ●「Audio input select」で設定した音声が出力されます。(© 55ページ)
- ●「Input lock」が「Off」以外の設定のときは入力は切り換わりません。 (☎ 56ページ)
- コンポーネント(色差)ビデオ、RGBの切り換えは、接続した機器に合わせて初期設定(SET UP)の「コンポーネント入力切換」で設定します。 (☞ 38ページ)
- ビデオ入力は「NTSC」「PAL」「SECAM」などのカラーシステム方式の 切り換えができます。(☞ 35ページ)
- 静止画を長時間映すと、プラズマディスプレイパネルに映像の焼き付き(残像現象)を起こす恐れがあるため、画面を少し暗くする機能(☞ 68ページ)が働きますが十分ではありませんのでご注意ください。 このような現象を軽減するため、スクリーンセーバー機能およびロングライフ設定のご利用をおすすめします。(☞ 40・41ページ)

# 基本の操作


# 本体底面

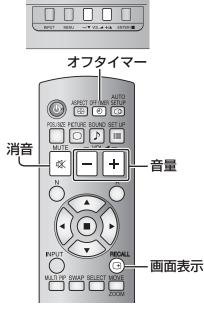

# 入力信号・画面モードなどを知りたいとき

入力信号・画面モードなどの各種設定状態の確認ができます。

® を押すと現在の入力信号と画面モードおよび現在時刻を約5秒間表示した後、オフタイマーと消音が動作中の場合はオフタイマーの残り時間を約3秒間、消音を約10秒間表示します。



- ●選択している入力に映像信号がない場合は、最後に「無信号」が約30秒間表示されます。
- 時計表示をするには、現在時刻を設定し、「Clock Display」を「On」に設定してください。(☞ 50・58ページ)

### 音量を調整する



音量 ||20 |||||||

消音

- ●電源を「切」にしても現在の音量を記憶しています。
- Maximum VOL level (最大音量設定)が「On」のときは、設定した音量まで上げると表示(数値)は赤色になり、設定した音量以上にはなりません。(© 56ページ)

### 消音を使う

一時的に音声を消したいとき、来客や電話などの応対のとき便利です。

# ፟ቚを押します。

画面に「消音」の表示が出て音が消えます。再度押すと解除されます。


- 電源の「切」、「入」または音量を変えても解除されます。
- 消音設定中は、操作後に「消音」の表示が出てお知らせします。

### オフタイマー(OFF TIMER)を使う

タイマー設定(30分、60分、90分)で自動的に電源を切ることができます。


OFF TIMER

- ② を押すごとにタイマー設定時間が選択できます。
- タイマーが切れる3分前になると残り時間を点滅(赤色)表示した後、電源が切れます。
- オフタイマー残り時間を知りたいときは **(\*ECALL**) を押します。
- ◆オフタイマー動作中に停電などで電源が切れると、 オフタイマーは解除されます。



# 画面領域を拡大表示する(デジタルズーム)


拡大したい画面領域(25領域)を選び、選んだ画像領域を2倍、3倍、4倍に拡大します。 (リモコンで操作してください。本体底面のボタンでは操作できません。)

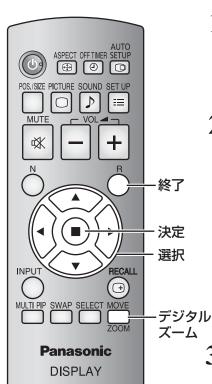

デジタルズームモードにする

□ を押します。

画面のアスペクトは「フル」になり、 デジタルズーム操作ガイドが表示されます。



## 2 拡大したい画像領域を選ぶ


### **▲▼◀▶** を押して選びます。


- ●画面を拡大しているときでも選べます。
- 以下のボタンを押すと、デジタルズーム モー ドのまま、押されたボタンの動作を行います。



OFF TIMER リモコン: ₩ (a)


本体底面: (音量調整) -/▼ VOL 4 +/A





- を押すごとに、切り換わります。
- 画面の拡大率が「×1(1倍)」の場合に、 約60秒間操作をしないと、終了します。
- 画面の拡大率が「×2(2倍)」、「×3(3倍)」、 「×4 (4倍)」の場合に、約3秒間操作をしない とデジタルズーム操作ガイドの表示が消えます。

▲▼◀▶ のいずれかを押すと、再度表示し ます。

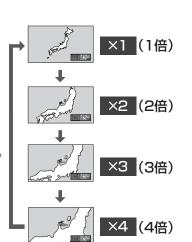


# **4** デジタルズームモードを終了する

○ を押すと、終了します。

画面はデジタルズームモードに入る前の状態になり、デジタルズーム操作ガイ ドの表示が消えます。

●以下のボタンを押すと、終了します。その後、押されたボタンの動作を行います。



- ●スクリーンセーバーのタイマー起動でデジタルズームモードが終了します。
- ●電源を「切」にした場合には、強制終了します。
  - ・本体の電源スイッチを「切」にしたとき
  - ・オフタイマーやタイマー設定で電源が「切」になったとき
  - ・無信号自動オフやDPMS機能などで電源が「切」になったときなど

- **(お知らせ) ●** 下記の場合は、デジタルズームモードにはなりません。
  - ・「マルチ画面設定 | を拡大分割画面「オン | に設定しているとき
  - ・「ポートレート設定」を拡大分割画面「オン」に設定しているとき
  - ・2画面表示のとき
  - ・スクリーンセーバー(色反転を除く)起動中のとき
  - 拡大した映像は元の映像より粗い表示になります。

# 映像に合わせた拡大画面にする(ASPECT)

#### 本体底面




# 画面モード




# ASPECT または 上 を押すごとに切り換わります。

画面モードの詳しい説明については、64ページ「画面モード一覧」をご覧ください。


● ビデオ(Sビデオ)信号のとき



パソコン信号のとき



● SD信号(525(480)/60i·60p、625(575)/50i·50p) のとき




● HD信号(1125(1080)/60i·50i·60p·50p·24p·25p·30p·24sF、750(720)/60p·50p、1250(1080)/50i)のとき



● 2画面モード(P AND Pの主・副画面、P IN Pの主画面)のときは、下のように切り換わります。

**+**##がそロノ

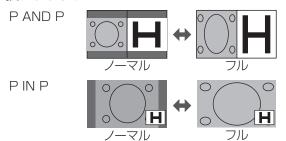

(お知らせ)

画面モードは入力端子ごとに記憶します。 2入力の端子ボード装着時は、各入力(A/B)ごとに記憶します。

#### 映像の横縦比(アスペクト)

放送や映像ソフトにより画面の横と縦の比が異なります。

ナケンナー ローク・ノーフ し

	横縦比
● VHF、UHF放送 (一部のデジタル放送)	3 1
<ul><li>● ハイビジョン放送</li><li>● ワイドクリアビジョン放送</li><li>● ビスタビジョンサイズ I ソフト(一部のデジタル放送)</li></ul>	<del></del>
<ul><li>● ビスタビジョンサイズ II ソフト</li></ul>	3 1
● シネマビジョンサイズソフト	2.35

## ■全画面モード (All Aspect)

オプションメニューの「All Aspect」を「On」に設定すると(🖅 58ページ)、より幅広い拡大画面の切り換 えができます。全画面モードにすると、拡大画面は次のように切り換わります。 画面モードの詳しい説明については、64ページ「画面モード一覧」をご覧ください。

● ビデオ (Sビデオ) 信号入力時のとき

$$\rightarrow$$
 4:3  $\rightarrow$  Zoom1  $\rightarrow$  Zoom2  $\rightarrow$  Zoom3  $\rightarrow$  16:9  $\rightarrow$  14:9  $\rightarrow$  Just  $\rightarrow$ 

● パソコン信号のとき

● SD信号(525(480)/60i·60p、625(575)/50i·50p) のとき

$$\rightarrow$$
 4:3  $\rightarrow$  Zoom1  $\rightarrow$  Zoom2  $\rightarrow$  Zoom3  $\rightarrow$  16:9  $\rightarrow$  14:9  $\rightarrow$  Just -


● HD信号(1125(1080) / 60i·50i·60p·50p·24p·25p·30p·24sF、750(720)/60p· 50p、1250 (1080) / 50i) のとき

$$\rightarrow$$
4:3 Full  $\rightarrow$  Zoom1  $\rightarrow$  Zoom2  $\rightarrow$  Zoom3  $\rightarrow$  16:9  $\rightarrow$  14:9  $\rightarrow$  Just1  $\rightarrow$  Just2  $\rightarrow$  4:3(1)  $\rightarrow$  4:3(2)

- **お知らせ**) このディスプレイは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの 映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この 点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
  - ディスプレイを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、画面モード切り換え機 能を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上の権利を侵害する恐れがあ ります。他人の著作物は、許諾なく営利目的で視聴させたり、改変したりすることができませ んのでご注意願います。
  - ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム·ジャスト·フルモードを利用して、ディ スプレイの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形し て見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルの映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

# 2画面で表示する

ビデオ映像とパソコン画像などを2画面で表示します。(リモコンで操作してください。本体底面のボタンでは操作できません。)

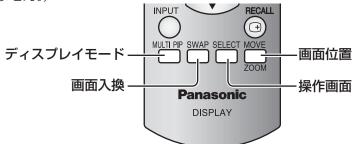

#### 2画面設定


2画面表示の機能やモードは、初期設定(SET UP)の「2画面設定」で設定します。(© 47ページ)

## ディスプレイモードを切り換える


## 

**お知らせ** 「2画面設定」の「ディスプレイモード」を切り換えると、同様に画面が切り換わります。 (☞ 47ページ)

#### 2画面のとき:

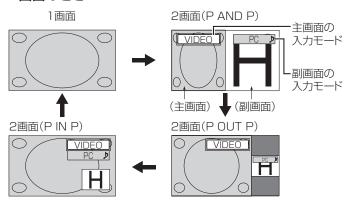

#### アドバンスト2画面のとき:

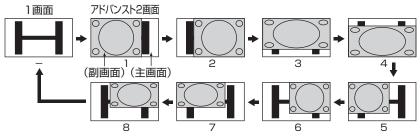

**お知らせ** アドバンスト2画面中は、 ® ボタンでの操作はできません。

#### ブレンド2画面のとき(画面合成機能):

主画面の上に副画面を合成表示します。例えば、動画や静止画の上に、パソコン画像などの文字情報をテロップ表示できます。



#### 透過機能とオーバーレイ機能

ブレンド2画面には透過機能とオーバーレイ機能の2種類があります。これらの機能は「2画面設定」の「透過設定」 または「オーバーレイ設定」で設定します。(274-ジ)

#### 透過機能

背景画像の上に文字情報などを透過して表示します。



#### オーバーレイ機能


副画面の映像を透過領域/非透過領域に分離し、非透過 領域のみを背景画像の上にオーバーレイ表示します。



**(お知らせ)**ディスプレイを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、ブレンド2画面機能を利用して 画面の合成表示を行いますと、著作権法上の権利を侵害する恐れがあります。他人の著作物は、許諾な く営利目的で視聴させたり、改変したりすることができませんのでご注意願います。


### 画面を入れ換える

を押すごとに主画面と副画面の映像が入れ 換わります。

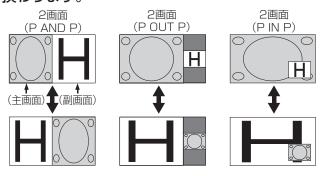

#### 副画面の位置を切り換える〔2画面(P IN P)のとき〕


を押すごとに、副画面の位置が切り換わります。



### 操作対象画面を切り換える

を押すごとに、操作対象画面が切り換わります。

例) 2画面 (PINP) のとき

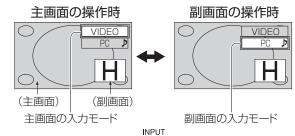

- (お知らせ) 副画面操作時は ( ボタンのみ動作します。
  - 副画面操作中は副画面の音声が出ます。
  - 操作しないと約5秒後に主画面操作へ自動的に 戻ります。また、リモコンのボタン( )は 除く)操作でも主画面操作に戻ります。

(お知らせ)

副画面の位置によっては、メニュー画面の表 示に隠れる場合があります。

お願い 2画面で長時間、表示しないでください。焼き付きの原因になります。

- 【お知らせ)● 「Input lock」が「Off」以外に設定されていると2画面にはなりません。
  - 主画面と副画面は、別々の回路で処理を行うため、映像の鮮明さに若干の差があります。また、主画面に表 示する信号の種類や2画面の表示モードによっても、副画面の画質に差が生じる場合があります。
  - 主画面と副画面で同じ入力信号の映像は映せません。
  - 次のような入力信号の組み合わせで2画面表示はできません。 COMPONENT—HDMI、COMPONENT—DVI、COMPONENT—PC、HDMI—DVI、HDMI—PC、DVI—PC
  - テレビゲームを2画面で楽しむときは、テレビゲームを主画面にしてください。(映像の乱れを防ぐため)
  - パソコンの2画面は簡易表示になり、細かい表示が十分判読できない場合があります。
  - 2画面に切り換えたときや (→) を押したときに2画面時音声出力 (CT 29ページ) で選んだ出力設定に対 して入力モード表示の右側に「♪」が表示され、表示側の音声が出力されます。
  - Dual Link HD-SDI端子ボード(TY-FB11DHD)で受像した2k1k信号は2画面では表示できません。

# オンスクリーンメニューについて

### リモコン

## 本体

1 メニュー画面を表示する




数回押す

押して選ぶ


(例:画質の調整メニュー)

押すたびにメニュー画面が切り換わります。 ▶通常画面→画質の調整→初期設定 音声の調整←画面位置/サイズ ◆

2 設定項目を選択する

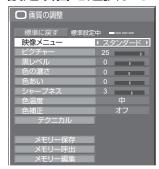

心臓で



(例:画質の調整メニュー)

3 設定する




設定する



4 設定を終了する






☆ を押すと1つ前の画面に戻ります。

### メニュー画面一覧

● 調整できない項目は、グレー表示になります。信号、入力、メニューの設定により調整できる項目は変わります。

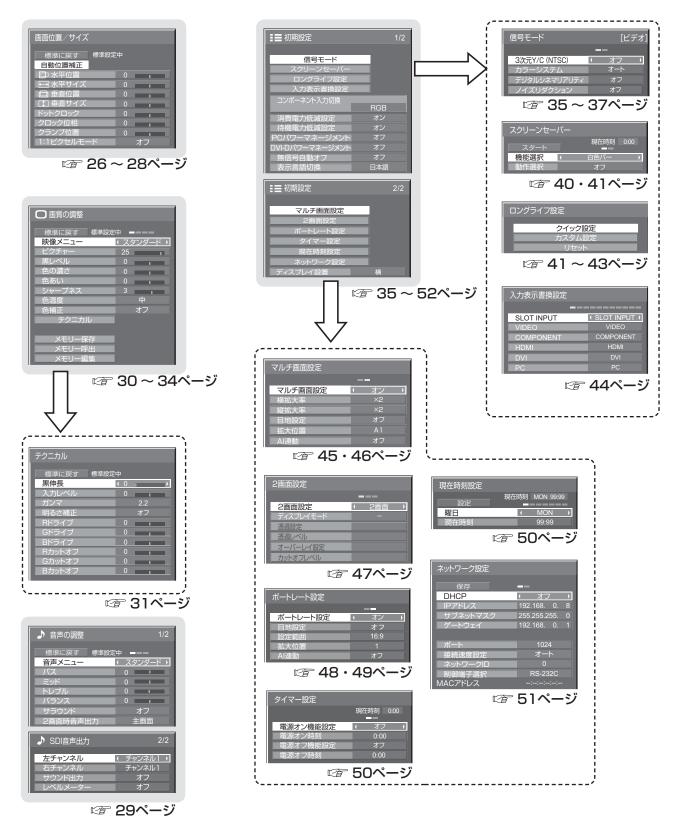

# 画面位置 / サイズの調整(POS./SIZE)

2


-押して設定項目を選択する。

3 押して設定をする。

**4** 押して設定を終了する。

№ を押すと1つ前の画面に戻ります。

●「画面位置/サイズ」メニュー画面

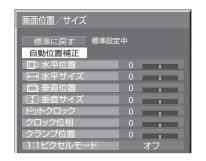

お知らせ)

調整できない項目は、グレー表示になります。 信号、入力や、画面設定状態によって調整できる項目は変わります。

## 標準に戻す 振楽に戻す 標準設定中

メニュー表示中に を押す、または「標準値に戻す」を選んでいるときに を押すと表示されているメニューの調整値が標準値に戻ります。「標準設定中」の表示は緑色になります。

#### 自動位置補正

パソコンまたはRGB信号入力時に「水平/垂直位置」、「水平/垂直サイズ」、「ドットクロック」、「クロック位相」を自動補正します。

本設定は以下の条件で動作します。

- ・本設定は、1画面表示のときのみ動作します。2画面やマルチ画面時には動作しません。
- ・初期設定(SET UP)の「コンポーネント入力切換」または「YUV / RGB切換」(© 38ページ)が「RGB」のときに本設定が有効になります。
- ・パソコンフォーマットの信号でない場合、「オーバースキャン」(©〒 27ページ)が「オフ」または「1:1ピクセルモード」(©〒 28ページ)が「オン」のときのみ本設定が有効になり、「水平/垂直サイズ」は自動補正しません。


また、次の場合には本設定は無効になり、動作しません

- ・画面モードが「ジャスト」や「サイドカットジャスト」のとき
- ・Optionsメニューの「Display size」(© 57ページ) を「On」に設定しているとき

パソコンまたはRGB信号の映像を表示中に

「自動位置補正」を選び、●





ENTER/■

### リモコンで操作する



AUTO SETUP

ゝะเบา を押すと自動位置補正が動作します。

自動位置補正が無効の場合は「無効操作」と表示します。


### ■Autoモード

Optionsメニューの「Auto Setup」を「Auto」に設定すると、次の場合に自動位置補正が動作します。(© 58ページ)

- ・ディスプレイの電源を「入」にしたとき
- ・入力信号が切り換わったとき

- **(お知らせ) ●** ドットクロック162 MHz以上の信号のときは「ドットクロック」と「クロック位相」の自動補 正はされません。
  - デジタルRGB信号のときは「ドットクロック」と「クロック位相」の自動補正はされません。
  - 画像の端が判らないような画像や暗い画像を入力して自動位置補正をすると調整できないことが あります。このような場合は明るく境界線などが明確な画像に切り換えてから再度、自動位置補 正をしてください。
  - 信号によっては自動位置補正後にもズレが生じる場合がありますので、必要に応じて位置/サイ ズなどの微調整をおこなってください。
  - 垂直周波数60Hz XGA信号(1024×768@60Hz、1280×768@60Hz、1366×768@60Hz) で自動位置補正が最適にならない場合、あらかじめ「XGAモード」(©36ページ)で 個別信号 を選択設定しておくと、適切に自動位置補正できる場合があります。
  - 有効映像期間外に付加情報などの信号が重畳されている場合や同期信号と映像信号の時間間隔が 短い場合、あるいは、3値同期信号が付加された映像信号などには自動位置補正はうまく動作し ません。

**お願い** ● 自動位置補正で適切な調整にならない場合は、一度「標準に戻す」を選び、(■) を押した後、手動 で位置/サイズなどの調整をおこなってください。

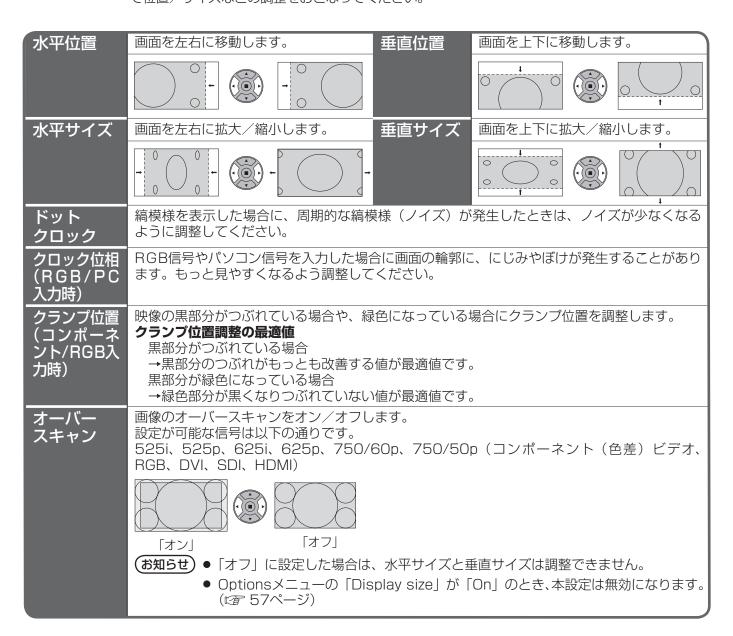

# 画面位置 / サイズの調整 (POS./SIZE)

1125i、1125pや1250iのとき、画面サイズを調整します。 0 0 1:1 ピクセルモード 「オフ」 「オン」 対応する入力信号 1125 (1080) /50i, 60i, 24sF, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p, 1250 (1080) /50i ● 映像の周囲にノイズ状のものが見えるときは「オフ」設定にしてください。 ●「オン」に設定の場合は、水平サイズ、垂直サイズは調整できません。 入力信号が2k1k信号(2048×1080/24p、2048×1080/24sF)のとき、 画面サイズは次のように調整されます。 1:1 ピクセルモード (2k1k) (2k1k信号の場合) 「オフ」 「オン(左)」 「オン(中央)」 「オン(右)」 **(お知らせ)** 2k1k信号は、Dual Link HD-SDI端子ボード(TY-FB11DHD)装着時のみ 受像可能となります。

- **(お知らせ)** 2画面のときは調整できません。
  - 調整のときに画像表示エリア外にノイズが出る場合がありますが、異常ではありません。

# 音声の調整(SOUND)

1 Þļ 押して「音声の調整」メニュー 画面を表示する。

押して設定項目を選択する。

押して設定する。 3

<del>「</del>押して設定を終了する。

を押すと1つ前の画面に戻ります。

標準に戻す
標準に戻す
標準設定中

「音声の調整 | メニュー画面

標準に戻す標準設定中

♪ 音声の調整

メニュー表示中に◯を押す、または「標準値に戻す」を 選んでいるときに 🔳 を押すと表示されているメニュー の調整値が標準値に戻ります。「標準設定中」の表示は緑 色になります。

#### ■音声メニュー

最適な音質を選びます。

**ダイナミック**:メリハリ感を強調した音で聞きます。 :人の声を聞きやすくした音で聞きます。

#### ■バス/ミッド/トレブル/バランス

バス	( O I I )	┃低音を調節します。
ミッド	(0   1)	中音域を調節します。
トレブル	(0   1)	高音を調節します。
バランス	( 0	┃左右の音量を調節します。

● バス、ミッド、トレブル、サラウンド は「音声メニュー」の「スタンダード」、 「ダイナミック」、「クリア」ごとに記憶 します。

#### ■サラウンド

サラウンド 

オン: 臨場感のある音声。

#### ■2画面時音声出力

2画面のとき聞きたい画面の音声を選びます。

2画面時音声出力 □ 主画面 フ ……主画面 ● 2画面時音声出力は

副画面

- ・2画面から1画面にすると主画面の 音声に戻ります。
- ・選んだ出力設定に対して入力信号表 示の右側に「♪」が表示されます。





### SDI音声出力

本メニューは、HD-SDI端子ボード(音声対応)(TY-FB10HD)またはDual Link HD-SDI端子ボード(TY-FB11DHD) が装着されている場合に表示されます。

### ● 「SDI音声出力」メニュー画面

♪ SDI音声出力	2/2
左チャンネル	<ul><li>チャンネル1 )</li></ul>
右チャンネル	チャンネル1
サウンド出力	オフ
レベルメーター	オフ

- **(お知らせ)** 本メニューは、HD-SDI端子ボード(音声対応)(TY-FB10HD) またはDual Link HD-SDI端子ボード(TY-FB11DHD)が 装着されているスロットを選択している時のみ設定できます。
  - 2画面中はSDI音声出力の設定はできません。

左チャンネル **チャンネル1~16** 左チャンネルの音声チャンネルを選択します。 チャンネル1~16 右チャンネルの音声チャンネルを選択します。 右チャンネル

サウンド出力 オフ:SDI音声を出力しません。

オン:SDI音声を出力します。

レベルメーター オフ ディスプレイに表示する音声レベルメーターの音声チャンネルを設定

1-8ch します。音声レベルメーターは、ディスプレイの左右に4チャンネル ずつ、計8チャンネル表示します。「オフ」にすると音声レベルメーター 9-16ch

を表示しません。

# 画質の調整(PICTURE)

1 [O ・押して「画質の調整|メニュ-画面を表示する。

押して設定項目を選択する。

押して設定する。

-押して設定を終了する。

を押すと1つ前の画面に戻ります。

#### ●「画質の調整」メニュー画面



お知らせ) 調整できない項目は、グレー表示になり ます。信号、入力や、画面設定状態によっ て調整できる項目は変わります。

### 標準に戻す 標準設定中

メニュー表示中に◯を押す、または「標準値に戻す」を 選んでいるときに 🔳 を押すと表示されているメニュー の調整値が標準値に戻ります。「標準設定中」の表示は緑 色になります。

### ■映像メニュー

映像ソースや本機を使用する場所の環境に適した見やすい映像に切り換えます。

映像メニュー ▼スタンタードコ ……スタンダード :標準的な明るさで使用する場合に適した画像になります。

**ダイナミック**:明るい場所で使用する場合に適した画像になります。

:映画を見る場合に適した画像になります。

(映画館のような、暗い画面で階調性を重視した画像)

モニター :放送局や映画コンテンツの作成用途に適しています。 画面全体の平均輝度(APL)が変化しても、同じ信号

レベルであれば明るさが変化しない画像になります。

(お知らせ) 「映像メニュー」を「モニター」にすると、以下のメニューは設定できません。

> ピクチャー 画質の調整:

初期設定: 消費電力低減設定(電 38ページ)

ロングライフ設定: ピーク制限(© 42ページ) マルチ画面設定: Al連動 (© 46ページ) ポートレート設定: Al連動(© 49ページ)

#### ■ピクチャー

映像の明暗度を調整します。

ピクチャー

#### ■黒レベル

画面の暗い部分(黒色)を調整します。

黒レベル (0)

#### ■色の濃さ

色の濃さ

# 明るく

明るく

#### (お知らせ)

- ●「映像メニュー」は入力端子ごとに記憶し ます。2入力の端子ボード装着時は、各入 力(A/B)ごとに記憶します。
- 「ピクチャー」は明るい映像のときにより 明るく、また暗い映像のときにより暗く調 整してもわずかしか変化しません。
- パソコン信号入力時は「色の濃さ」「色あ い」は調整できません。

#### ■ 色あい

肌色部分の色あいを調整します。

色あい



緑色がかった色に

#### ■シャープネス

映像輪郭の鮮明度を調整します。

シャープネス



#### ■ 色温度

画面の色調を切り換えます。

色温度 <u>□ 申 □ □ ·····**低**:</u>赤みがかった色になります。

> 中:中間の色温度になります。 高:青みがかった色になります。


### ■色補正

色補正 

オン:鮮やかな色に補正します。

## テクニカル調整

お好みにより、さらにきめ細かな調整を行うことができます。

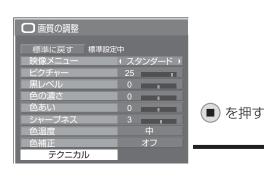

#### ●「テクニカル」サブメニュー画面



- **(お知らせ)** 調整できない項目は、グレー表示にな ります。信号、入力や、画面設定状態 によって調整できる項目は変わります。
  - 2画面中はテクニカル調整はできません。


## 

メニュー表示中に◯を押す、または「標準値に戻す」を 選んでいるときに 🔳 を押すと表示されているメニュー の調整値が標準値に戻ります。「標準設定中」の表示は緑 色になります。

調整項目	調整範囲	調整内容
黒伸長	○(補正なし)~8(補正強)	中間より暗い部分の階調の変化を調整します。
入力レベル	-32 (レベル低) ~+32 (レベル高)	特に白い部分や非常に明るい部分の映像を 入力信号レベルで調整します。
ガンマ	Sカーブ 2.0 2.2 2.6	明るさ感を調整します。
明るさ補正	オフ オン	「オン」にすると暗いシーンを見やすくします。
Rドライブ	-30 (色温度高) ~ +30 (色温度低)	赤色の明るい部分の強弱を調整します。
Gドライブ	-30 ~ +30	緑色の明るい部分の強弱を調整します。
Bドライブ	-30 (色温度低) ~+30 (色温度高)	青色の明るい部分の強弱を調整します。
Rカットオフ	-30 (色温度高) ~+30 (色温度低)	赤色の暗い部分の強弱を調整します。
Gカットオフ	-30 ~ +30	緑色の暗い部分の強弱を調整します。
Bカットオフ	-30 (色温度低) ~ +30 (色温度高)	青色の暗い部分の強弱を調整します。

# メモリー機能を使う

8通りの映像調整値(「画質の調整」メニューと「テクニカル」)をメモリーに保存し、必要なときに呼び出してお気に入りの映像をお楽しみいただけます。

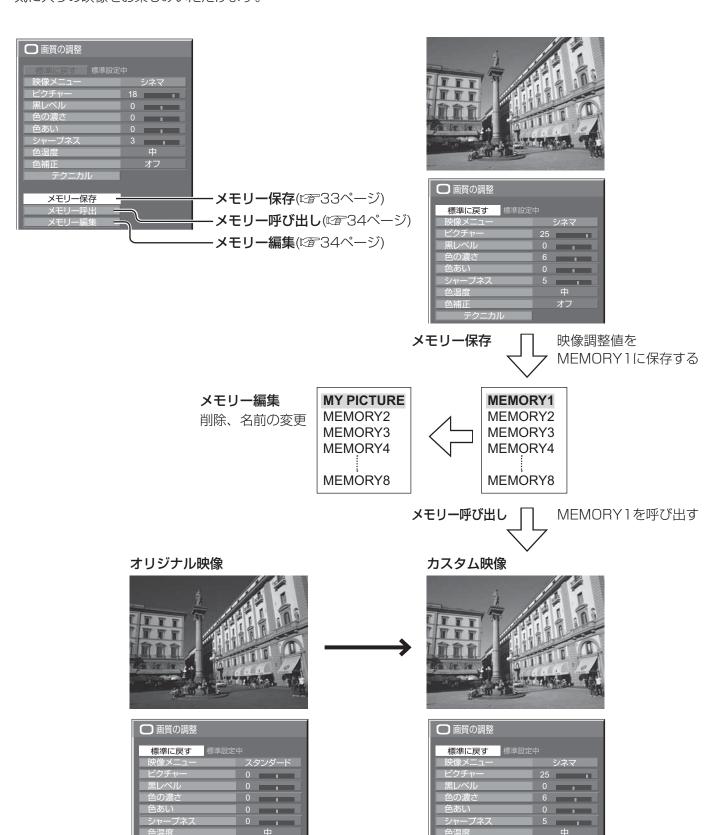

## メモリーを保存する

映像調整値をメモリーに保存します。


(お知らせ)「ロングライフ設定」で設定ロック中のとき、メモリーの保存はできません。


- 1 「画質の調整」メニューと「テクニカル」で、画質を設定する。(© 30・31ページ)
- 2 「画質の調整」メニューで「メモリー保存」を選ぶ。



①選ぶ ②決定

? 映像調整値を保存するメモリー名を選ぶ。





すでに映像調整値が保存されているメモリーには 「\*」が表示されます。

▲「はい」を選ぶ。






▼ メモリー名を入力する。

#### , [メモリー名の入力方法]

メモリー名は最大16文字まで設定できます。 画面上に表示されたキーボードで文字を選んで文字を入力します。

文字入力ボックスには、すでにメモリー名が入力 されています。必要に応じてメモリー名を変更し てください。





例: [MY PICTURE] に設定する

①「全削除」を選ぶ。

#### MEMORY1

文字が全て削除されます。

文字を1文字削除するには「1文字削除」を選びます。

②「M」を選ぶ。

### M

この操作を繰り返し、文字を入力します。

③「Y」を選ぶ。

#### MY

④「空白」を選ぶ。

#### MY ■

 メモリー名の入力が終わったら「確定」を選ぶ。 「キャンセル」を選ぶとメモリーの保存をキャンセルします。





# メモリー機能を使う

### メモリーを呼び出す


メモリーを呼び出し、ディスプレイに映像調整値を適用します。


- **(お知らせ)** 呼び出したメモリーは選択されている入力端子ごとに記憶されます。(☞ 17ページ)
  - 「ロングライフ設定」で設定ロック中のとき、メモリーの呼び出しはできません。
- 「画質の調整」メニューで「メモリー呼出」を選ぶ。 2





呼び出すメモリーを選ぶ。





## メモリーを編集する

メモリーを削除またはメモリー名を変更します。

#### ■メモリーを削除する

「画質の調整」メニューで「メモリー編集」を選ぶ。 1






②決定

「メモリー削除」を選ぶ。





削除するメモリーを選ぶ。 全てのメモリーを削除するには「メモリー全削除! を選びます。






「はい」を選ぶ。






#### ■メモリー名を変更する


「画質の調整」メニューで「メモリー編集」を選ぶ。






「メモリー名変更」を選ぶ。





名前を変更するメモリーを選ぶ。





メモリー名を入力する。 メモリー名の入力方法 ☞ 33ページ





メモリー名の入力が終わったら 「確定」を選ぶ。

> 「キャンセル」を選ぶとメモリー 名の変更をキャンセルします。





# 初期設定(SET UP)


1 押して「初期設定」メニュー画面 を表示する。

押して設定項目を選択する。

押して設定する。

-押して設定を終了する。


○ を押すと1つ前の画面に戻ります。

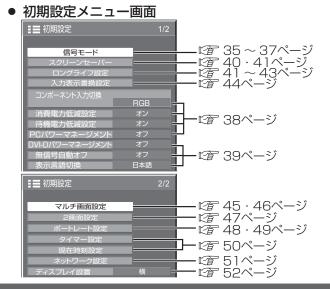

### ● 「信号モード」サブメニュー画面 ビデオ(Sビデオ)入力時







#### (お知らせ)

■■初期設定

信号モード

入力される信号によっては別売オ プション端子ボードが必要になり ます。

### デジタル信号入力時

信号モード	[Digital]
デジタルシネマリアリティ	( オフ )
ノイズリダクション	オフ
水平周波数 46	6.9 kHz
垂直周波数 75	5.0 Hz
ドットクロック周波数 108	3.0 MHz
信号フォーマット 128	30×1024/60

#### RGB / パソコン信号入力時

信号モード	[RGB]
同期	( オート )
デジタルシネマリアリテ	イーオフ
XGAモード	オート
ノイズリダクション	オフ
水平周波数 63.	98 kHz
垂直周波数 60.	.02 Hz
信号フォーマット 128	30×1024/60

#### ■3次元 Y/C (NTSC)

本メニューは、デュアルビデオ端子(BNC)ボード(TY-FB9BD)が装着さ れている場合に表示されます。 ビデオ信号入力時、動いている映像が不自然に見えるときに設定します。

通常は「オン」でご覧ください。

■ を押す

(お知らせ) NTSC方式の映像を映しているときに有効です。

# 3次元Y/C (NTSC) 【

#### ■ カラーシステム

ビデオまたはSビデオ信号入力時、信号 方式が合わず正常な映像にならない場 合に方式選択します。



..... NTSC/PAL/SECAM/M.NTSC の中から自動選択します。

- 通常は「オート」に設定します。入力された信号の方式を自動的に判別します。
- 入力信号が劣化してノイズが多い、または信号レベルが低いときに「オート」に設定すると正常に表示され ない場合があります。そのときは入力信号の方式に合わせて設定してください。

信号方式	水平走査周波数(kHz)	垂直走査周波数(Hz)	色副搬送波(MHz)
NTSC	15.73	59.94	3.58
PAL	15.63	50.00	4.43
PAL60*	15.73	59.94	4.43
SECAM	15.63	50.00	4.25 または 4.41
M.NTSC	15.73	59.94	4.43

<sup>※</sup>PAL60の映像をご覧になるときは「オート」または「PAL」を選択してください。

# 初期設定(SET UP)

#### ■ デジタルシネマリアリティ

映画フィルムで撮影された映像を忠実に再生します。

※ 通常は「オフ」に設定してください。




- **(お知らせ)●** デジタルシネマリアリティを「オン」にすると、映画など、毎秒24コマで撮影された動きのある 映像がより自然な再生映像でご覧になれます。
  - 「オン」で不自然な映像になる場合は「オフ」でご覧ください。
  - ビデオ(Sビデオ)入力時、NTSCおよびPAL信号に効果があります。
  - コンポーネント(色差)ビデオ入力時、525i(480i)、1125(1080)/60i、625i(575i) 信号に効果があります。

#### ■XGAモード

本メニューは、アナログ信号(コンポーネント/PC)入力時に表示されます。


本機は、画角/サンプリングが異なる3種類の垂直周波数60Hz XGA信号(1024×768@60Hz、1280× 768@60Hz、1366×768@60Hz) に対応しています。



#### ■ノイズリダクション

以下の3種類のNR(ノイズリダクション)機能をまとめて設定します。

NR、モスキートNR、ブロックNR

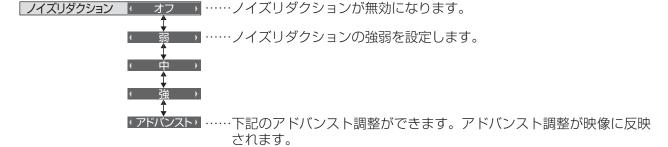

**(お知らせ)**パソコン信号入力のときは「ノイズリダクション」がグレー表示になり設定できません。

### アドバンスト調整

3つのNR機能を個別に設定します。

<u>ノイズリダクション (アドバンスト)</u> ……「アドバンスト」に設定して ()⑨()

#### 「アドバンストNR」サブメニュー画面



:映像のざらつき感を少なくします。 NR


**モスキートNR**: MPEG映像の文字部分の周辺に現れるモスキートノイズを軽減します。

ブロックNR: MPEG映像の動画部分に現れるブロックノイズを軽減します。

#### ■同期

本機能はPC IN入力時に動作します。

#### ● RGB / パソコン信号入力時




┌──オート → ······HD/VD入力/SYNC ON Gが自動で切り換わります。

HD/VD入力/SYNC ON G両方に同期がある場合はHD/VD入力が優先されます。CS信号を接続する場合は、HD入力端子に接続してください。

····HD/VD入力/SYNC ON G両方に同期が入る場合で、SYNC ON Gで 同期を取りたい場合に選択します。

## ●コンポーネント(色差)ビデオ信号入力時



……HD/VD入力/SYNC ON Yが自動で切り換わります。


HD/VD入力/SYNC ON Y両方に同期がある場合はHD/VD入力が優先されます。CS信号を接続する場合は、HD入力端子に接続してください。

…HD/VD入力/SYNC ON Y両方に同期が入る場合で、SYNC ON Yで 同期を取りたい場合に選択します。

(お知らせ) COMPONENT/RGB IN端子に入力のRGB信号はSYNC ON Gのみに対応しています。

### ■SDIスルー

本メニューはDual Link HD-SDI端子ボード(TY-FB11DHD)を装着したスロットを選択している時のみ設定できます。Dual Link HD-SDI端子ボード(TY-FB11DHD)のアクティブスルー機能を設定します。





### ■ 入力信号表示(コンポーネント、RGB/パソコン、デジタル信号入力時)

現在入力している信号の周波数と信号の種類を表示します。

水平周波数 63.98 kHz 垂直周波数 60.02 Hz 信号フォーマット 1280×1024/60 ------表示範囲:水平走査周波数(15 kHz ~ 110 kHz) 垂直走査周波数(48 Hz ~ 120 Hz)

デジタル信号入力時には、ドットクロック周波数を表示します。

水平周波数 46.9 kHz 垂直周波数 75.0 Hz ドットクロック周波数 108.0 MHz 信号フォーマット 1280×1024/60

# コンポーネント入力切換


コンポーネント/ RGB入力(COMPONENT/RGB IN)端子または、PC IN端子に接続された信号に合わせ て設定します。



(お知らせ)入力端子(COMPONENT/RGB IN、PC IN)ごとに設定してください。

# YUV / RGB切換

本メニューは、DVI信号入力時に表示されます。選択したスロットのDVI入力信号の方式に合わせて設定します。



- **(お知らせ)** 入力端子(SLOT、DVI-D IN)ごとに設定してください。
  - ●端子ボード(別売オプション)によっては設定できない場合があります。

# 消費電力低減設定

「オン」にすると本ディスプレイパネルの発光レベル(APL)を抑えて消費 電力を低減します。



# 待機電力低減設定

「オン」にすると電源スタンバイのときの消費電力を減らして、待機電力を 低減します。



**(お知らせ)**「オン| のときは、「オフ| より電源「入| 時に画面が表示するまでに時間がかかることがあります。

# PCパワーマネージメント(DPMS機能)

「オン」にすると、次の条件で本機能が動作し、自動的に電源を入/切します。 PC IN入力時に約30秒間、映像(HD/VD同期信号)が検知されないとき



⇒電源「切」(スタンバイ) 電源ランプ: 橙色点灯

その後、映像(HD/VD同期信号)が検知されると

➡電源「入」 電源ランプ:緑色点灯

- **(お知らせ) ●** PC IN入力時のみ動作します。
  - ●「信号モード」の「同期」が「オート」、「コンポーネント入力切換」が「RGB」で、1画面表示の ときのみ動作します。(で 37・38ページ)

# DVI-Dパワーマネージメント

「オン」にすると、次の条件で本機能が動作し、自動的に電源を入/切します。 DVI入力時に約30秒間、映像(HD/VD同期信号)が検知されないとき

DVI-Dパワーマネージメント

⇒電源「切」(スタンバイ) 電源ランプ: 橙色点灯

その後、映像(HD/VD同期信号)が検知されると

➡電源「入」 電源ランプ:緑色点灯

- **(お知らせ) ●** DVI入力時のみ動作します。
  - ●本機能はDVI-D端子ボード(TY-FB11DD)には対応しておりません。
  - 端子ボード (別売オプション) によっては設定できない場合があります。

# 無信号自動オフ

「オン」にすると、約10分間入力同期信号が無いと自動的に電源が切れます。




**(お知らせ)** 1画面の表示のときのみ動作します。

# 表示言語切換


選択された言語で各種メニューや設定、調整画面、操作ボタン名などを表示します。

(お知らせ) 電源オフまたは約60秒間操作しない場合は、 設定を終了します。

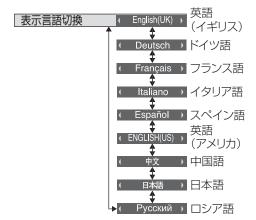

# スクリーンセーバー

静止画や4:3表示画像を長時間映す場合に残像(焼き付き現象)の発生を軽減します。

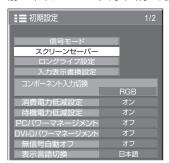



●「スクリーンセーバー」サブ メニュー画面

スクリーンセーノ	<u>r</u> —
スタート	現在時刻 10:00 ——————————————————————————————————
機能選択	← 白色バー →
動作選択	オフ

# スクリーンセーバーの設定

■スクリーンセーバーの動作を設定する

「機能選択」で動作したい機能を選択します。

「機能選択 白色バー · ……色反転 : 白黒反転した映像にして、画面の残像を軽減します。

**白色バー**:白色バーが一定間隔で画面の左から右側へスクロール表示し

ます。映像はディスプレイに映りません。

**オーバーレイ白色バー**:映像を暗くして、その上に白色バーがスクロール

表示します。

全白表示: ディスプレイ全面に全白パターンを表示します。

(お知らせ) 2画面時に「オーバーレイ白色バー」は動作しません。

# ■今すぐスクリーンセーバーをスタートする

- ①「動作選択」で「オン」を選ぶ。
- ②「スタート」を選んで を押す。 スクリーンセーバーが開始します。



周期時間 動作時間

動作しない時間

**お知らせ** ● スクリーンセーバー動作中に以下のボタンを押すとスクリーンセーバーが解除されます。

リモコン: A 本体: MENU NPUT -/▼ +/A ENTER/■

●ディスプレイの電源を「切」にすると、スクリーンセーバーは解除されます。

# ■一定の周期ごとにスクリーンセーバーをオン/オフする

- ①「動作選択」で「周期指定」を選ぶ。
- ②「周期時間」を設定する。

押すたびに15分ずつ変わります。



③ 「動作時間 | を設定する。



一度押すと1分ずつ変わります。 押し続けると15分ずつ変わります。

(お知らせ) 動作時間は周期時間より長い時間には設定できません。

### ■指定した時刻にスクリーンセーバーをオン/オフする

- ①「動作選択」で「時刻指定」を選択する。
- ②「開始時間」と「終了時間」を設定する。

·一度押すと1分ずつ変わります。 押し続けると15分ずつ変わります。

スクリーンセーバー	
スタート	現在時刻 10:00
機能選択	白色バー
動作選択	時刻指定
開始時間	( 0:00 )
終了時間	( 0:00 )

動作時間

(お知らせ) 現在時刻を設定してから、開始時間と終了時間を設定してください。(© 50ページ)

## ■スクリーンセーバーの後に電源を切る

- ①「動作選択」で「自動電源オフ」を選択する。
- ②「動作時間」を設定する。



一度押すと1分ずつ変わります。 押し続けると15分ずつ変わります。

スクリーンセーバー	
スタート	現在時刻 10:00
機能選択	白色バー
動作選択	自動電源オフ
動作時間	( 0:00 )

③「スタート」を選んで ■ を押す。 スクリーンセーバーが開始し、設定時間後に電源が「切」(スタンバイ)になります。

**お知らせ** 「動作時間」は0:00 ~ 23:59まで設定できます。「0:00」に設定したとき、「自動電源オフ」は 動作しません。


# ロングライフ設定

画面の焼き付きを軽減するための各種設定を行います。





# ●「ロングライフ設定」サブメニュー画面

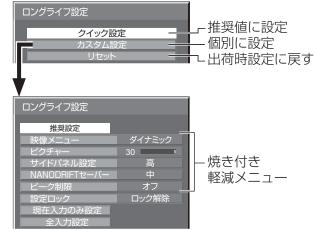

#### ■ 焼き付き軽減メニュー

「ロングライフ設定」は、次の5つのメニュー(焼き付き軽減メニュー)を推奨値に設定したり、個別に設定できます。

## 映像メニュー ピクチャー

「映像メニュー」と「ピクチャー」は「画質の調整」メニューと同じです(© 30ページ)。本メニューで設定した内容は「画質の調整 メニューに反映されます。

# サイドパネル設定

画面モードを「ノーマル」(映像の横縦比4:3)で長時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映らない部分とで画面の明るさが異なるため、残像(焼き付き現象)が発生します。サイドパネルを表示することで残像発生を軽減できます。

**オフ**:両端を暗くしておく。


低:暗めの灰色にする。

中:灰色にする。

高:明るめの灰色にする。

● 2画面 (P IN P、P AND P、P OUT P) の映像のない部分も同じく調整できます。

(お知らせ) 残像発生の軽減のため「高」にしてご覧になることを おすすめします。

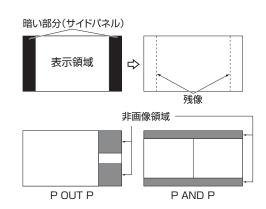


#### NANODRIFTセーバー

画面の表示位置をわずかに移動させて、ディスプレイパネルの焼き付きを軽減します。

**オフ**: NANODRIFTセーバーは動作しません。

弱~強: NANODRIFTセーバーが動作します。一定の時間間隔で画面の表示位置移動を行います。画面の移

動範囲を設定できます。この動作により、画面の一部が欠けて見える場合があります。 設定値を変更すると、位置移動によって画像が欠ける範囲をマスク表示します。



フル

焼き付き軽減機能「NANODRIFT」設定中は「NANODRIFT」と表示します。-

(お知らせ) 下記の場合には本機能は動作しません。

- 「マルチ画面設定」を「オン」に設定しているとき
- ・「ポートレート設定」を「オン」に設定しているとき
- ・デジタルズームモード時

#### ピーク制限

オン:ディスプレイパネルの焼き付き軽減のため、映像コントラスト(ピーク輝度)を抑えます。 (お知らせ)長い時間、静止画を見ていると画面が少し暗くなることがあります。(図 68ページ)

## ■クイック設定

焼き付き軽減のメニューを次の推奨値に設定します。また、すべてのメニューにロックが掛かります。

映像メニュー: スタンダード

ピクチャー:機種毎に設定された推奨値

サイドパネル設定:高 NANODRIFTセーバー:中

ピーク制限:オン


### 1「クイック設定」を選ぶ。






2設定を保存する入力を選ぶ。





# 3「はい」を選ぶ。






#### ■カスタム設定


焼き付き軽減のメニューを個別に設定します。


1「カスタム設定」を選ぶ。






**2**各メニューを推奨値に設定する場合 「推奨設定」を選ぶ。

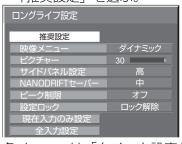





各メニューは「クイック設定」と同じ設定値になり ます。

3各メニューを設定する。

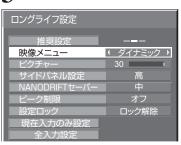



**4**各メニューの設定をロックする場合 「設定ロック」を「ロック中」にする。

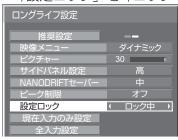





ロックが掛かると、各メニューはグレー表示になり、 設定できなくなります。


「映像メニュー」と「ピクチャー」は、「画質の調整」 メニューでも設定できなくなり、ロック設定を示す アイコンが表示されます。

また、「標準に戻す」、「メモリー保存」および「メモリー呼出」もできません。

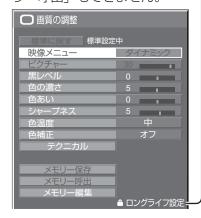


5設定を保存する入力を選ぶ。

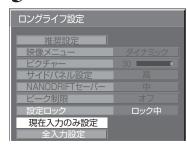



6「はい」を選ぶ。






# ■リセット


焼き付き軽減のメニューを工場出荷時の状態に戻します。また、各メニューのロックが解除されます。


1「リセット」を選ぶ。






3「はい」を選ぶ。





2設定をリセットする入力を選ぶ。





# 入力表示書換設定


入力端子に接続した機器に合わせて表示名を変更します。


#■ 初期設定 1/2

信号モード
スクリーンセーバー
ロングライフ設定
入力表示書級設定
コンボーネント入力初換
RGB
消費電力低減設定 オン
待機電力低減設定 オン
PCパワーマネージメント オフ
DVI-Dパワーマネージメント オフ
無信号自動オフ オフ
表示言語切換 日本語



入力端子を選び、信号名を設定する。

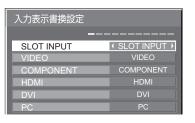



入力端子 表示名

[SLOT INPUT]\*1 SLOT INPUT / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV /

VCR / STB / (スキップ)

[VIDEO] VIDEO / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR /

STB / (スキップ)

[COMPONENT]\*2 COMPONENT / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV /

VCR / STB / (スキップ)

[HDMI] HDMI / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR /

STB / (スキップ)

[DVI] DVI / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR /

STB / (スキップ)

[PC] PC / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR /

STB / (スキップ)

(スキップ): を押したときに入力を飛び越して表示します。

※1「SLOT INPUT」は、端子ボード装着時に表示されます。

※2「COMPONENT」は、「コンポーネント入力切換」の設定により、「RGB」と表示される場合があります。 (© 38ページ)

## 2 入力の端子ボードを装着した場合

「SLOT INPUT」は「SLOT INPUT A」および「SLOT INPUT B」と表示され、個別に設定できます。

[SLOT INPUT A] SLOT INPUT A / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV

/ VCR / STB / (スキップ)

[SLOT INPUT B] SLOT INPUT B / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV

/ VCR / STB / (スキップ)


#### 固定表示の端子ボードを装着した場合(チューナーボードなど)

「SLOT INPUT」の入力ラベルは固定表示と(スキップ)のみ設定できます。

[SLOT INPUT] 固定表示 / (スキップ)

# マルチ画面設定

横方向に1~5台と縦方向に1~5台を並べたプラズマディスプレイを1つのグループとして、拡大した映像を映します。

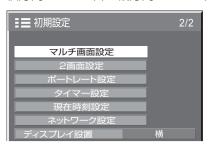



●「マルチ画面設定」サブメニュー画面



- **(お知らせ)** マルチ画面設定「オフ」時に画面位置/サイズ調整(☞ 26ページ)で、同一画角に調整後、 マルチ画面設定を「オン」にして再度、画面位置/サイズで画角を微調整してください。
  - ●画面位置/サイズ調整機能は、マルチ画面の状態で調整できます。
  - ▼ルチ画面設定を「オン」にするとポートレート設定(© 48ページ)はできません。

### ■マルチ画面設定



- ●「オン」のときは、画面のアスペクトは「フル」になります。
- ●「オン」のときは、Ѿ凸 を押すと2画面になり、設定が「オフ」になります。

### ■横拡大率

マルチ画面表示の横方向の拡大率を設定します。



## ■ 縦拡大率

マルチ画面表示の縦方向の拡大率を設定します。



例) 横拡大率「×5」と縦拡大率 「×5」に設定のマルチ画面



### ■目地設定

マルチ画面表示の目地の有無を設定します。



▼ オフ → …… 目地部分を含むすべての映像を表示します。

(パソコンなどで文字情報を表示する場合に適しています)


▶ …… 目地部分の映像を表示しません。

(動画など動きのある映像を表示する場合に適しています)

表示例)

「オン」のとき





# ■拡大位置

マルチ画面の画面位置を割り当てます。

例) 横拡大率「×5」、縦拡大率「×5」の場合

_	15 43.2.15				
	A1	A2	А3	A4	A5
	B1	B2	В3	B4	B5
	C1	C2	C3	C4	C5
	D1	D2	D3	D4	D5
	E1	E2	E3	E4	E5

拡大位置

●「横拡大率」「縦拡大率」の設定により、設定の表示内容は変わります。

#### ■ AI連動

マルチ画面表示を構成するディスプレイ毎の明るさの差を補正し、均一な表示にします。

(明るさの差を補正しません) ..... Al連動をする。 (明るさの差を補正します)

表示例) 「オフ」のとき





ディスプレイ毎に明るさが異なる

明るさが均一になる

- **(お知らせ)** AI連動を「オン」にすると、以下のメニューの調整値は標準値に固定され、設定できません。 画質の調整: 色の濃さ、色あい、入力レベル(テクニカル)(© 30・31ページ)
  - 本機能は、VIDEO端子入力時には設定できません。

# IDリモコン機能を使う

マルチ画面システムなど複数台のディスプレイ本体を近接した場所で使用する場合、リモコンでディスプ レイ本体を個別に操作することができます。その場合は事前にID selectで設定したディスプレイ本体のID 番号とリモコンのID番号を合わす必要があります。以下の手順でリモコンのID番号を設定してください。

**(お知らせ)**本機能をご使用になるには、別売のIDリモコン(品番:EUR7636070R)が必要です。



### ■リモコンのID番号の設定

- NORMAL , i D をID側( NORMAL , I D )にする。
- | C | を押す。

- 手順2~4は時間を空けずに操作してください。
- 設定できるID番号は0~99までです。
- 例) IDを「1」に設定の場合は手順2の後、続けて **0**、**1**を押す。 IDを「12」に設定の場合は手順2の後、続けて 1 、2 を押す。
  - 3桁の番号を押したときは、最初の2桁が有効になります。

#### ■IDリモコンのボタン操作

以外のボタンは通常のリモコンと同じ操作になります。

### ■リモコンのID番号の設定解除 (ID [O])

ID selectで設定したID番号と一致しなくても操作できます。 ID ALL

を押す。(| C | ┃ 0┃、┃ 0┃を押した時と同じです)


**Panasonic** 

DISPLAY

- **(お知らせ)●** IDリモコンで操作する場合はRemote IDを「On|にします。(☞ 57ページ) オプションメニュー表示中はIDが一致しなくても操作できます。
  - ●ID selectがO以外の設定で、リモコンのID番号がID selectの設定と一致しない場合は、 リモコンで操作できません。(© 57ページ)

# 2画面設定

WUTTPP を押したときの2画面表示機能を設定します。

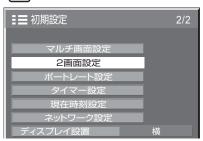



「2画面設定」サブメニュー画面




■2画面の機能を切り換える

**2画面設定** ← 2画面 → ……2画面、アドバンスト2画面、ブレンド2画面

# ■2画面の機能を切り換える

「2画面設定」で設定した機能別に、ディスプレイモードを切り換えます。



「2画面」のとき: - (1画面)、PANDP、POUTP、PINP

「アドバンスト2画面」のとき:- (1画面)、1 ~ 8 「ブレンド2画面」のとき: - (1画面)、フル、P IN P

**お知らせ** <sup>MULTPP</sup> を押すと、同様にディスプレイモードが切り換わります。

# ■副画面を透過表示する(ブレンド2画面時のみ)

- ①「透過設定」で「オン」を選ぶ。
- ②「透過レベル」で副画面の透過レベルを設定する。(0~100%)

設定例)

透過映像(副画面)









2画面設定

100%: 完全透過

**(お知らせ)**「透過設定」を「オン」にすると「オーバーレイ設定」はできません。

# ■副画面をオーバーレイ表示する(ブレンド2画面時のみ)

- ①「オーバーレイ設定」で「オン」を選ぶ。
- ②「カットオフレベル」を設定する。(1~10%) 副画面の透過領域/非透過領域を区別するための輝度レベル閾値を設定します。


設定例) オーバーレイ用映像(副画面)

Display

**Panasonic** 

Now on sale!

背景画像(主画面)

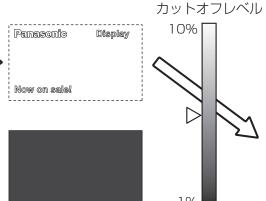

ブレンド2画面 オーバーレイ設定 カットオフレベル

オーバーレイ用映像の中で、 「カットオフレベル」より暗い 部分は透過し、明るい部分の み背景画像の上に映ります。

オーバーレイ2画面




**(お知らせ)**「オーバーレイ設定」を「オン」にすると「透過設定」はできません。

# ポートレート設定

縦置きにしたプラズマディスプレイに、入力映像を3分割し、3倍に拡大・90度回転した映像を映します。

#### ポートレート画面表示例



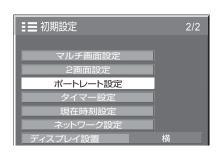



## ● 「ポートレート設定」 サブメニュー画面



- **(お知らせ)●** ディスプレイを縦置きにしてポートレート機能を使用する場合は、初期設定メニューの 「ディスプレイ設置」を「縦」に設定してください。(© 52ページ)
  - ●ポートレート設定を「オン」にするとマルチ画面設定(2745ページ)はできません。


お願い 縦置き設置時は、電源スイッチを上側にして設置してください。

# ■ポートレート設定



## ■目地設定

ポートレート画面表示の目地の有無を設定します。



表示例) 「オフ」のとき 「オン」のとき 目地

## ■ 設定範囲

ポートレート画面表示の画像の分割モードを設定します。



- (お知らせ) HD信号映像の場合は、「設定範囲」は「16:9」になり、設定はできません。 HD信号: 1125 (1080) / 60i·50i·60p·50p·24p·25p·30p·24sF、750 (720) / 60p·50p、1250 (1080) / 50i
  - ●「設定範囲」が「16:9」のときは、画面モード(アスペクト)は「フル」に固定されます。

# ■拡大位置

ポートレート画面で表示する画面位置を割り当てます。



# 拡大位置設定画面

ポートレート設定「オン」のとき:

指定した拡大位置の映像に切り換わります。



## ポートレート設定「オフ」のとき:

指定した拡大位置のみを表示し、 他はグレーマスクがかかります。


例) 拡大位置「1」の場合



#### 設定範囲と拡大位置 -


設定範囲の設定により、画像の分割モードと拡大位置は次のようになります。

## 設定範囲 16:9




拡大位置:1

画像非表示部(48ドット)




拡大位置:2




拡大位置:3

16:9の映像を表示するのに適してい ます。4:3の映像は横に拡大された画 像になります。また、画像の両端が48 ドット分カットされます。






拡大位置:1



拡大位置:2



拡大位置:3

4:3の映像をそのままの比率で表示し ます。各拡大位置間で画像に重なりが 生じますが、画面位置/サイズの調整 で表示位置を調整すると重なりを解消 できます。(喧 26ページ)

#### ■ AI連動

3台のディスプレイに画像を分割表示したときの、ディスプレイ毎の明るさの差を補正し、均一な表示にします。



「 オフ → ······ Al連動をしない。

(明るさの差を補正しません)「オフ」のとき

▶ ····· Al連動をする。

(明るさの差を補正します)

# 表示例)



ディスプレイ毎に 明るさが異なる




明るさが均一になる

- **お知らせ)● AI連動を「オン」にすると、以下のメニューの調整値は** 標準値に固定され、設定できません。
  - 画質の調整: 色の濃さ、色あい、入力レベル (テクニカル) (電 30・31ページ)
  - ◆本機能は、VIDEO端子入力時には設定できません。

# タイマー設定

自動的に電源を「入」または「切」にする設定を行います。

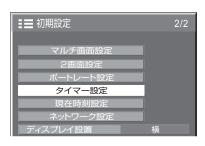



●「タイマー設定」サブメニュー画面



# ■指定した時刻に電源を「入」または「切」にする

- ①「電源オン時刻」または「電源オフ時刻」を選ぶ。
- ②「電源オン時刻」または「電源オフ時刻」を設定する。

-度押すと1分ずつ変わります。 押し続けると15分ずつ変わります。

- ③「電源オン機能設定」または「電源オフ機能設定」を選ぶ。
- ④ 「オン」に設定する。


**(お知らせ)** 現在時刻を設定してから、タイマー設定をしてく ださい。(© 下記)



タイマー設定	
	現在時刻 10:00
電源オン機能設定	( オフ )
電源オン時刻	0:00
電源オフ機能設定	( オフ )
電源オフ時刻	0:00

# 現在時刻設定

曜日と現在時刻を設定します。(「99:99」と表示されている場合は、未設定となっています。)

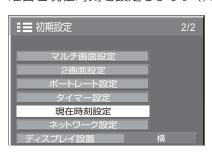



●「現在時刻設定」サブメニュー画面



#### ■曜日と現在時刻を設定する

- ①「曜日」または「現在時刻」を選ぶ。
- ②「曜日」または「現在時刻」を設定する。



一度押すと、現在時刻は1分ずつ変わります。 押し続けると15分ずつ変わります。

③「設定」を選んで (■) を押す。






- **(お知らせ)** 現在時刻を設定しないとタイマー設定やスクリーンセーバーなどの時間設定はできません。
  - 曜日および現在時刻の設定は、下記の場合にリセットされます。
    - ・本体の電源スイッチを「切」にしたり、電源プラグを抜いたり、停電などで約7日間放置したとき。
  - 現在時刻を「99:99」以外に設定しないと、曜日と現在時刻の設定はできません。


# ネットワーク設定

ネットワーク機能を使用するための各種設定を行います。

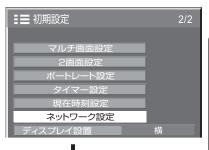



「ネットワーク設定」 サブメニュー画面

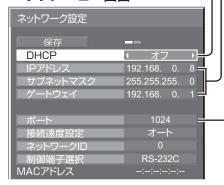


### DHCP、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの設定

**1** DHCPを設定する。

「オフ」を選ぶとIPアドレス他を手動で設定できます。

- **2** 設定項目を選んで (■) を押す。
- **3** アドレスを入力する。




を押すとアドレスの変更をキャンセルします。

**4**「保存」を選んで (■) を押す。

#### ポートの設定

- **1**「ポート」を選んで (■) を押す。
- **2** ポート番号を入力する。



■ 保存

現在のネットワーク設定を保存します。 DHCP、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの各設 定値が保存されます。

「NG」と表示された場合、同じネットワーク内で同 一のIPアドレスが使用されていないかご確認ください。

### ■ DHCP (DHCPクライアント機能)

DHCPサーバーを利用し自動的にIPアドレスを取得 する場合は「オン」にします。DHCPサーバーを利 用しない場合は「オフ」にします。

#### ■ IPアドレス (IPアドレスの表示および設定)

DHCPサーバーを利用しない場合はIPアドレスを入 力します。

- サブネットマスク(サブネットマスクの表示および設定) DHCPサーバーを利用しない場合はサブネットマス クを入力します。
- ゲートウェイ(ゲートウェイアドレスの表示および設定) DHCPサーバーを利用しない場合はゲートウェイア ドレスを入力します。

#### ■ポート

コマンドコントロールで使用するポート番号を設定 します。設定できる範囲は1024~65535です。 PJLink™プロトコルを使用する場合は、ポートの設 定は必要ありません。

### ■接続速度設定

LAN環境の接続速度を設定します。設定値は、オート、 10BASE半二重、10BASE全二重、100BASE半 二重、100BASE全二重から選択します。

### ■ネットワークID

本機を識別するIDを設定します。 設定できる範囲は0~99です。

### ■制御端子選択

RS-232C(シリアル)で制御するか、LANで制御 するかを設定します。「LAN」に設定すると、「Slot power」の設定に関わらずスロット電源に電源供給さ れ、リモコンで電源を「切」にしたとき(スタンバイ)、 電源ランプが橙色点灯します。(© 58ページ)

#### ■ MACアドレス

本機のMACアドレスを表示します。ただし、「制御 端子選択 | が「RS-232C | のときは、MACアドレ スは表示されません。

- **(お知らせ)●** DHCPサーバーを利用する場合、DHCPサーバーが立ち上がっていることを確認してください。
  - ●詳しい設定内容については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

# ディスプレイ設置

縦置き設置時のファンの制御とオンスクリーンメニューの表示方法を設定します。





横置き用のファン制御になります。



緇

縦置き用のファン制御になります。 オンスクリーンメニューが反時計方向 に 90 度回転表示し、縦置き設置時に 表示が見やすくなります。

お願い 縦置き設置時は、電源スイッチを上側にして設置してください。

**(お知らせ)** 電源「入」のときにファン制御が働きます。

# オプション(Options)メニュ


本機は設置場所や用途に合わせて使用される場合に便利な特殊機能を備えています。

1 -押して「初期設定」メニュー画面を表示する。

①押して「表示言語切換」を選択する。 2

②3秒以上押す

-①押して「Options」を選択する。




②押して「Options」メニューを表示する。


-①押して設定項目を選択する。 4 ②押して設定する。


> 「Weekly Command Timer」(ウィークリーコマンドタイマー)または「Audio input select」(音声入力選択)を選び、(■) を押すと設定画面になります。 (😭 54·55ページ)

5 押して設定を終了する。

# ● Optionsメニュー画面

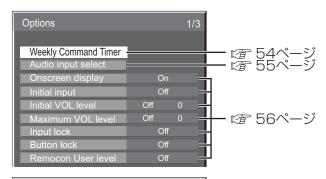

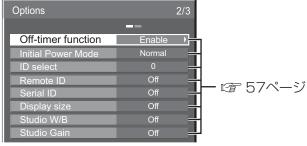

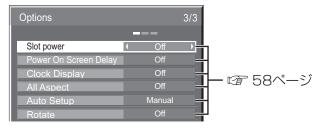

- **(お知らせ)**●「オプション(Options)」メニューの操作はすべてリモコンで行います。本体の操作ボタンでは できません。
  - を押すと1つ前の画面に戻ります。
  - ボタン操作をしないと約60秒後に元の画面へ戻ります。
  - オプションメニューの言語は英語表示のみです。

# オプション(Options)メニュ-

# Weekly Command Timer (ウィークリーコマンドタイマー)

曜日ごとにプログラム設定(時刻、コマンド)されたタイマー制御ができます。

■曜日と現在時刻を設定してから、ウィークリーコマンドタイマーを設定してください。(©〒50ページ)

# ■ウィークリーコマンドタイマーの使用と各曜日ごとのプログラムを選択します。



1 ウィークリーコマンドタイマーを使うとき

▲▼で「Function」を選び、◀▶で「On」に設定する。

# 2 各曜日ごとにプログラムを選択する


▲▼で曜日を選び、◀▶でプログラム番号を選ぶ。 プログラム番号はProgram1~7まで設定できます。---は未設 定です。

**(お知らせ)**「Function」を「On」に設定すると、タイマー設定 (喧 50ページ) およびスクリーンセーバー (喧 40 ページ)の「周期指定」「時刻指定」は無効になります。

# を選び、●を押す。

## ■プログラム番号ごとのプログラム内容を表示します。


1プログラム64コマンド番号までの設定ができます。

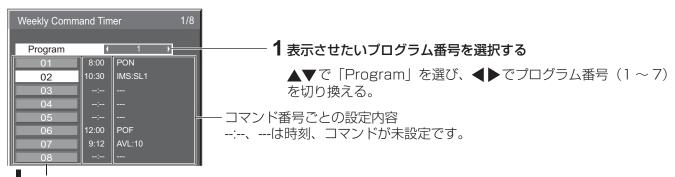

# 2 確認したいコマンド番号を選択する

- ①▲▼でコマンド番号を選ぶ。◀▶でページ切り換えができます。
- ② コマンドの設定をするときは(■)を押す。

### ■コマンド番号ごとにタイマー時刻とコマンドの設定をします。



- 1 設定したいコマンド番号を選択する
  - ①▲▼で「Command No」を選ぶ。
  - ② ◀ ▶ でコマンド番号を選ぶ。

# $oldsymbol{2}$ タイマー時刻、コマンドを設定する

(お知らせ)

○を押すと1つ前の画面に戻 ります。

- ①▲▼で「Time」または「Command」を選ぶ。
- ② ◀ ▶ で設定する。


Time:◀▶を1度押すと1分ごとに変化します。押し続ける と15分ごとに変化します。

Command: 本機には、あらかじめ設定された64種類の内蔵 コマンドがあります (© 65ページ)。 [Time] で設定した時刻に実行するコマンドを選んでく ださい。


- **(お知らせ)●** コマンド番号に関係なく、設定した時刻順にコマンドを実行します。
  - 同じ時刻に複数のコマンドを設定した場合は、コマンド番号順に実行します。

# Audio input select (音声入力選択)

映像入力を選んだときの音声を設定します。

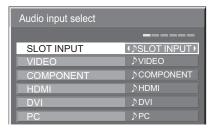

入力端子を選び、音声入力を設定する。



入力端子 音声入力

SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO [SLOT INPUT]\*1 [VIDEO] SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO [COMPONENT]\*2 SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO

SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / HDMI / DVI / PC / NO AUDIO [HDMI]

SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO [DVI] SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO [PC]

NO AUDIO:音声入力なし、(ミュート)

※1「SLOT INPUT」は、端子ボード装着時に表示されます。

※2「COMPONENT」は、「コンポーネント入力切換」の設定により、「RGB」と表示される場合があります。 (喧 38ページ)

### 2 入力の端子ボードを装着した場合

「SLOT INPUT」は「SLOT INPUT A」および「SLOT INPUT B」と表示され、個別に設定できます。 他の入力端子を設定する場合は「SLOT INPUT A」および「SLOT INPUT B」を選べます。

入力端子 音声入力


SLOT INPUT A / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO [SLOT INPUT A] [SLOT INPUT B] SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO

[VIDEO] SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO [COMPONENT] SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / HDMI / DVI / PC / [HDMI]

NO AUDIO

SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO [DVI] SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI / PC / NO AUDIO [PC]

映像入力と音声入力が異なる場合は、下のように音声入力が表示されます。

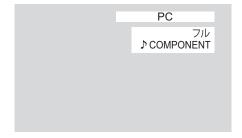

- **(お知らせ)**●HDMI音声は、HDMI入力のときのみ選べます。
  - SLOT INPUT A 入力にBの音声、またはSLOT INPUT B 入力にAの音声は設定できません。
  - SLOTにチューナーボードが装着されている場合、SLOT INPUT以外の入力の時は、SLOT INPUTの音声は出力されません。
  - ●2画面表示時には、本設定の音声は出力されません。

# オプション(Options)メニュ

# Onscreen display (オンスクリーン表示)

電源オン表示、入力切換表示、無信号表示、メニュー画面表 間表示、オフタイマー3分前の残時間表示を行わなくするこ とができます。

設定値 On:表示にします。 **Off**: 非表示にします。

# Initial input (スタート入力設定)

電源「入」時の入力を設定します。

#### 設定値

Off, PC , SLOT INPUT\*1, VIDEO, COMPONENT\*2、HDMI、DVI

※1「SLOT INPUT」は、端子ボード装着時に表 示されます。

2入力の端子ボードを装着している場合は 「SLOT INPUT A」 および 「SLOT INPUT B」 と表示されます。

※2「COMPONENT」は、「コンポーネント入力 切換」の設定により、「RGB」と表示される場 合があります。(© 38ページ)

### お知らせ)

「Input lock」が「Off」以外の場合は、グレー表示になり設定 できません。(© 56ページ)

# Initial VOL level (スタート音量設定)

電源「入」時の音量を設定します。

設定値

**Off**: 通常の音量になります。 On:設定した音量になります。

メニューの「Initial VOL level」を選択中で「On」の 状態のときは、設定されている音量で出力します

### ■音量の設定

を押して音量を調整します。

#### (お知らせ)

「Maximum VOL level」が「On」のときは「Maximum VOL level」で設定した音量以上には設定できません。 (喧下記参照)

# Maximum VOL level (最大音量設定)

音量を設定以上に大きくならないようにします。

設定値 Off:通常の音量になります。 On:設定した音量になります。

/メニューの「Maximum VOL level)を選択中で「On I\ (の状態のときは、設定されている音量で出力します

# ■音量の設定

を押して音量を調整します。

#### (お知らせ)

[Maximum VOL level] を [Off] から [On] にしたとき、 「Maximum VOL level」で設定した音量が「Initial VOL level」の設定した音量以下では強制的に「Initial VOL level」 で設定した音量は「Maximum VOL level」で設定した音量 になります。

# Input lock(入力切換固定)

入力を固定して「入力切換」操作をできなくします。

## | 設定値 |

Off, PC , SLOT INPUT\*1, VIDEO, COMPONENT\*2, HDMI, DVI

※1「SLOT INPUT」は、端子ボード装着時に表 示されます。

2入力の端子ボードを装着している場合は [SLOT INPUT A] および [SLOT INPUT B] と表示されます。

※2「COMPONENT」は、「コンポーネント入力 切換」の設定により、「RGB」と表示される場 合があります。(© 38ページ)

### (お知らせ)

- 「Off」以外に設定すると、すぐに入力切換操作ができなくな ります。また、2画面にはできません。
- ●2画面時は「Off」以外に設定すると1画面で設定した入力に 固定します。

# Button lock(ボタン操作制限)

本体底面のボタン操作を制限します。

**│ 設定値 │ Off**:ボタン操作を制限しません。

MENU & ENTER: La 操作はできません。

On:すべてのボタン操作はできません。

Button lockは、次の手順で本体のボタンを操作して設定で きます。

Off: +/A を4回押す→ NPUT を4回押す→ で4回押す→ を4回押す→ を4回押す→ NPUT を4回押す→ で4回押す→ で4回pp で4回pp

MENU & ENTER:

を4回押す→<sub>ENTER/■</sub>を4回押す→ +/A を4回押す→ **□** を押す

# Remocon User level(リモコン操作制限)

リモコンのボタン操作を制限します。

設定値

: ボタン操作を制限しません。 Off

User1: (1), (1), (1)

|+| 以外のボ タン操作はできません。

User2: Ushのボタン操作はできません。

User3: すべてのボタン操作はできません。

# Off-timer function (オフタイマー機能)

オフタイマー機能を有効/無効の設定をします。

Disable:オフタイマー機能を無効にします。

(お知らせ)

オフタイマー設定時は「Disable」にするとオフタイマーが解除されます。

# Initial Power Mode (電源復帰モード)

電源プラグの抜き差し時や、停電などで電源が瞬断した後、再度電源が復帰したときの本体の電源状態を設定します。

設定値 Normal: 電源が切れる前の状態で復帰します。

Standby: 電源「スタンバイ」の状態で復帰します

(電源ランプ:赤色/橙色点灯)。 On :電源「入」の状態で復帰します(電源ラ

ンプ:緑色点灯)。

(お知らせ)

本機を複数台設置されている場合は、電源が復帰したときの 負担を軽減するために「Standby」に設定されることをおす すめします。

# ID select (ID番号選択)

「Remote ID」「Serial ID」でディスプレイ本体(パネル)の制御を行うときのID番号(パネル番号)を設定します。

**設定値 ID select:**設定値:0~100。(標準値:0)

(お知らせ)

IDリモコン機能を使い「O」に設定の場合は、リモコンのID 番号と一致しなくても操作できます。

# Remote ID (リモコンID)

IDリモコン機能を有効/無効の設定をします。

モコンとして操作ができます)

On:IDリモコン機能を有効にします。

「On」に切り換えと同時に有効になります。

Off:IDリモコン機能を無効にします。(通常のリ

(お知らせ)

設定値

IDリモコン機能を使うときは、リモコンのID番号とディスプレイ本体のID番号の設定が必要です。リモコンのID番号の設定は(でで 46ページ)、ディスプレイ本体のID番号は上記(ID select)をご覧ください。

# Serial ID (シリアルID)

SERIAL(シリアル)端子に接続したパソコンからの外部制御をディスプレイのID番号(パネルID)により制御する設定をします。

設定値 │ Off:IDによる外部制御を無効にします。

On:IDによる外部制御を有効にします。

# Display size (画面表示領域設定)

画面の映像表示領域の設定をします。

設定値 Off:通常の映像表示領域にします。

On:映像表示領域を通常の約95%にして映像端

が確認できます。

「Off」のとき全域表示

「On」のとき画角の95%領域表示

●設定が有効になる信号は以下の通りです。

NTSC、PAL、SECAM、M.NTSC、PAL60、PAL-M、PAL-N 525i、525p、625i、625p、750/60p、750/50p、 1125/60i、1125/50i、1125/24sF、1125/25p、 1125/24p、1125/60p、1125/50p、1125/30p、 1250/50i(コンポーネント(色差)ビデオ、RGB、DVI、 SDI、HDMI)

(DVI、SDI、HDMIの対応信号は各ボードの説明書を参照ください。)

- ●2画面、デジタルズーム、マルチ画面、ポートレート画面では、この設定は有効になりません。
- ●「On」に設定して画面表示中は画面位置/サイズの調整は水平位置、垂直位置のみできます。

# Studio W/B (スタジオW/B)

スタジオW/Bの設定をします。

設定値 Off:設定が無効になります。

On:テレビスタジオ用の色温度にします。

(お知らせ)

「画質の調整」の「色温度」が「低」のときに有効になります。

# Studio Gain (スタジオゲイン)

画像の明るい部分が白くつぶれて見える場合(白つぶれ)に、 コントラストを高めて見やすい映像にします。

設定値 Off:スタジオゲイン機能を無効にします。

On:スタジオゲイン機能を有効にします。(白つ

ぶれを解消します)

●設定が有効になる信号は以下の通りです。 コンポーネント(色差)ビデオ、RGB(アナログ)、SDI、 HDMI

# オプション(Options)メニュ

## Slot power (スロット電源)

スロット電源への電源供給の設定を行います。(「On」または 装着ボードにより、スロットに電源供給される時…電源「ス タンバイ」時は電源ランプ橙色点灯)

設定値

Off :電源供給はしません

Auto: 電源「入」時に電源供給します。

電源「スタンバイ」状態(リモコンで電源

「切」時は電源供給しません。

On :電源「入」時、電源「スタンバイ」状態(リモ

コンで電源「切」)時に電源供給します。(機能 動作を保持する必要のあるボードを装着のとき)

(お知らせ)

装着されるボードによっては設定に関わらず電源「入」時と「ス タンバイ」状態(リモコンで電源「切」)時に電源供給されます。

# Power On Screen Delay(起動遅延制御)

マルチ画面システムなどで複数台のディスプレイを設置し、同時に電 源「入」にしたとき、各ディスプレイの電源が入るタイミングを遅ら せて電源負荷を分散します。各ディスプレイごとに設定してください。

:電源「入」と同時に電源が入ります。

1…30:遅延時間(秒)を設定します。電源を「入し

にしてから設定した時間だけ遅れてディ

スプレイの電源が入ります。

(お知らせ)

■遅延動作開始から終了までの間は、電源ランプが緑色点滅します。

●電源プラグの抜き差し時や、停電などで電源が瞬断した後、 再度電源が復帰したときにもこの機能は働きます。スタンバ イ時のスロット電源供給時に電源プラグを抜き差しすると、 スロットへの電源供給が遅延動作します。その時、電源ラン プは赤色点灯後、電源供給とともに橙色点灯します。

# Clock Display (時計表示設定)

時計表示の表示/非表示を設定します

設定値

Off:時計を表示しません。 On:時計を表示します。

時計表示は、 😉 を押したとき、 ディスプレイの左下に表示され ます。

10:00

現在時刻が未設定の場合、「Clock Display」を「On」に設 定しても時計は表示されません。(です 50ページ)

# All Aspect (全画面モード設定)

を押したときの画面モード切換パターンを工場出荷時の 仕様から全画面モード切換仕様に設定します。

Off:工場出荷時の画面モード切換仕様

On:全画面モード切換仕様

「All Aspect」の設定を切り換えると、画面モードは次のよ うになります。

例) HD信号入力の場合

Off →サイドカットノーマル → サイドカットフル・ - サイドカットジャスト ← フル ← サイドカットズーム ← ┛

→ 4:3 (1) → 4:3 (2) → 4:3 Full → Zoom1 → Zoom2 = -Just2 ← Just1 ← 14:9 ← 16:9← Zoom3←

## Auto Setup(自動位置補正)

「画面位置/サイズ」メニューの自動位置補正の動作モードを 設定します。

| 設定値 |

Manual: リモコンの © を押したときや「画面

位置/サイズ」メニューで自動位置補正

を実行したときに動作する。

:リモコン、メニューでの操作以外に、次 Auto

の場合に自動位置補正が動作します。 ● ディスプレイの電源を「入」にしたとき

●入力信号が切り換わったとき

# Rotate(映像回転)

映像回転表示機能の設定をします。

**Off**:映像を回転しない。

On:映像を180度回転します。

# (お知らせ)

# ボタン操作制限、リモコン操作制限、リモコンIDの設定を標準値に戻すには

「Button lock|「Remocon User level|「Remote ID」の設定を行ない、リモコンと本体底面のボタン で本機の操作ができなくなったときに、設定を「Off」に戻し操作ができるようにします。

本体底面のボタン └ とリモコン ☆ を同時に5秒以上押す

「Shipping」メニューを表示した後、表示が消えロックが解除されます。

Shipping

●「Button lock」「Remocon User level」「Remote ID」の設定が「Off」に戻ります。


# ネットワーク機能を使う

本機はネットワーク機能を備えており、ネットワークに接続されたディスプレイをパソコンで制御することができます。

**(お知らせ)**ネットワーク機能をご利用になる場合は「ネットワーク設定」の各設定を行い、「制御端子選択」を 必ず「LAN」に設定してください。(cg 51ページ) 「LAN」に設定すると、「Slot power」の設定に関わらずスロット電源に電源供給され、リモコン

で電源を「切」にしたとき(スタンバイ)、電源ランプが橙色点灯します。(27 58ページ)

# ネットワーク接続例

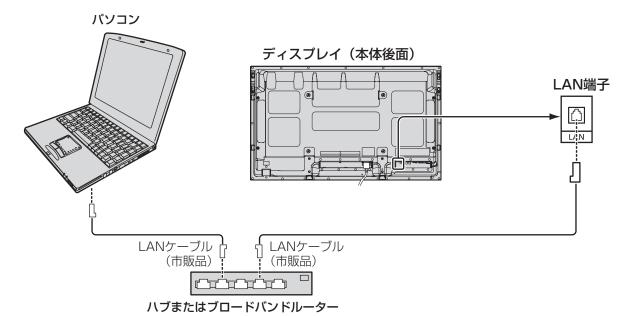

- **(お知らせ)●** LANケーブルにはシールドケーブルをご使用ください。シールドケーブルをご使用にならない場合、映 像にノイズが発生することがあります。
  - LANケーブルは他の接続ケーブル(電源コードを除く)から離して配線してください。
  - ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TXに対応していることをご確認ください。
  - 100BASE-TX用の機器を接続する場合は、「カテゴリ5」のLANケーブルをご使用ください。
  - 静電気を帯びた手(体)でLAN端子に触れると静電気の放電により故障の原因になります。 LAN 端子及びLAN ケーブルの金属部に触れないようにしてください。
  - 接続方法についてはネットワーク管理者にご相談ください。

# コマンドコントロール

本機のネットワーク機能は、ネットワークからシリアル制御と同等に本機を制御することができます。

#### 対応コマンド

シリアル制御で使用しているコマンドに対応しています。(愛 13ページ)

**(お知らせ)**詳しい使用方法が必要な場合は、販売店にご相談ください。

# ネットワーク機能を使う

# PJLink™プロトコ<u>ル</u>

本機のネットワーク機能はPJLink™クラス1 に対応しており、PJLink™プロトコルを使用してパソコンから下記のような操作ができます。

- ディスプレイの設定
- ディスプレイの状態問い合わせ

### 対応コマンド

PJLink™プロトコルで本機を制御する際のコマンドは下表の通りです。

コマンド	制御内容	備考
POWR	電源制御	パラメータ O = スタンバイ 1 = 電源「入」
POWR?	電源状態問い合わせ	パラメータ O = スタンバイ 1 = 電源「入」
INPT	入力切り換え	パラメータ
INPT?	入力切換問い合わせ	※ コマンドINST?のパラメータを参照。
AVMT	シャッター制御	パラメータ 10 = 映像オン (映像ミュート解除), 11 = 映像オフ (映像ミュート) 20 = 音声オン (音声ミュート解除), 21 = 音声オフ (音声ミュート) 30 = シャッターモードオフ (映像ミュート、音声ミュート解除) 31 = シャッターモードオン (映像ミュート、音声ミュート)
AVMT?	シャッター制御問い合わせ	パラメータ 11 = 映像オフ (映像ミュート) 21 = 音声オフ (音声ミュート) 30 = シャッターモードオフ (映像ミュート、音声ミュート解除) 31 = シャッターモードオン (映像ミュート、音声ミュート)
ERST?	エラー状態問い合わせ	パラメータ 1 バイト目: ファンエラーを意味し、0 または 2 のいずれか 2 バイト目: 0 3 バイト目: 0 4 バイト目: 0 5 バイト目: 0 6 バイト目: その他のエラーを意味し、0 または 2 のいずれか 0 ~ 2 の各意味は以下の通り 0 = エラーを検知していない, 2 = エラー
LAMP?	ランプ状態問い合わせ	未対応になります
INST?	入力切換一覧問い合わせ	パラメータ ※11~13の数字はスロット装着状態により異なる 11: PC IN入力 (PC) 1入力の端子ボード装着時 2入力の端子ボード装着時 11: SLOT入力 (SLOT INPUT) 11: SLOT入力 (SLOT INPUT A) 12: PC IN入力 (PC) 12: SLOT入力 (SLOT INPUT B) 13: PC IN入力 (PC) 21: VIDEO入力 (VIDEO) 22: COMPONENT/RGB IN入力(COMPONENT) 31: HDMI入力 (HDMI) 32: DVI-D IN入力 (DVI)
NAME?		空文字を応答します (名前情報がありません)
INF1?	メーカー名問い合わせ	"Panasonic" と応答します
INF2?	機種名問い合わせ	"TH-50PF20" と応答します (50インチモデルの場合)
INFO?	その他情報問い合わせ	バージョン番号を応答します
CLSS?	クラス情報問い合わせ	"1" と応答します
		1

### PJLink™セキュリティ認証

PJLink™のパスワードには"Panasonic"を設定してください。

●PJLink™は、日本、米国、その他の国や地域における出願商標です。 PJLink™に関する仕様については(社)ビジネス機械・情報システム産業協会のWEBサイトを参照してください。 URL http://pjlink.jbmia.or.jp/

# WEB ブラウザコントロールを使う

WEBブラウザを使用して、本機の制御、ネットワーク設定、パスワード設定ができます。

# WEBブラウザコントロールを使う前に

WEBブラウザコントロールを使うためには、本機の設定とパソコンの設定が必要になります。

### ■本機の設定

本機の「ネットワーク設定」で各設定を行い、「制御端子選択」を必ず「LAN」に設定してください。(car 51ページ)

### ■パソコンの設定

プロキシサーバーの設定を解除し、JavaScriptを有効にしてください。

#### (Windows)

#### プロキシサーバーの設定を解除する

- 1 「インターネットのプロパティ]ウィンドウを表示する。 [スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワー クとインターネット接続] → 「インターネットオプショ ン1 をクリックする。
- 2 [接続]タブの[LANの設定]をクリックする。
- 3 「自動構成スクリプトを使用する」と「LANにプロキシ サーバーを使用する1のチェックを外す。
- 4 [OK]をクリック

#### JavaScriptを有効にする

- 1 「インターネットのプロパティ]ウィンドウを表示する。 [スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワー クとインターネット接続] → [インターネットオプショ ン1 をクリックする。
- 2 [セキュリティ]タブのセキュリティレベルを[既定のレ ベルコにする。または「レベルのカスタマイズ」から「ア クティブスクリプト]を有効にする。

#### (Macintosh)

#### プロキシサーバーの設定を解除する

- 1 [Safari]メニューの[環境設定…]をクリックする。 「設定」画面が表示されます。
- 2 [詳細]タブの[プロキシ]の[設定を変更...]をクリック する。「プロキシ | をクリックし、プロキシサーバーを 設定してください。
- 3 [web プロキシ]と[自動プロキシ]のチェックを外す。
- 4 [今すぐ適用]をクリックする。


#### JavaScriptを有効にする

- 1 Safariの[セキュリティ]を表示する。
- 2 [web コンテンツ]の[JavaScript を有効にする]に チェックを入れる。

# WEBブラウザからのアクセス


WEBブラウザを使用して、WEBブラウザコントロールのTOP画面にアクセスします。

- 1 WEBブラウザを起動させる。
- 2 本機の「ネットワーク設定」で設定したIPアドレスを入 力する。(© 51ページ)



3 認証画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを 入力する。

#### 認証画面

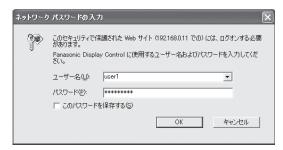

4「OK」をクリックする。 ログイン後、WEB ブラウザコントロールの TOP 画 面が表示されます。(© 62ページ)

#### (お知らせ)

- ここで使用するパスワードは、コマン ドコントロール、PJLinkTM セキュリ ティ認証で使用するパスワードと共通
- 出荷時のユーザー名とパスワードは、 以下の通りです。

ユーザー名:user1


パスワード: Panasonic

- ●パスワードはログイン後、パスワード 設定画面で変更できます(27663ペー ジ)。ユーザー名は、変更できません。
- パナソニック株式会社およびその関連 会社がお客様に対して直接パスワード を照会することはございません。 直接問い合わせがありましても、パス ワードを答えないでください。

# WEB ブラウザコントロールを使う

## ■ WEBブラウザコントロールのTOP画面構成

ログイン後、WEBブラウザコントロールのTOP画面が表示されます。

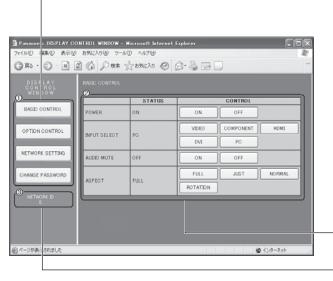

# -① メニュー

メニュー項目が表示されます。ボタンをクリックすると、各 項目の設定画面が表示されます。

項目	説明
BASIC	BASIC CONTROL画面が表示されます。
CONTROL	(喧下記)
OPTION	OPTION CONTROL画面が表示されま
CONTROL	す。(© 下記)
NETWORK	ネットワーク設定画面が表示されます。
SETTING	(喧 63ページ)
CHANGE	パスワード設定画面が表示されます。
PASSWORD	(電 63ページ)

- ② メインメニューで選択した項目に従い、設定状態や設定項 目が表示されます。
- ·③ ネットワークID情報 本機を識別するIDが表示されます。

# ディスプレイの制御(BASIC CONTROL / OPTION CONTROL画面)

メニューの「BASIC CONTROL」または、「OPTION CONTROL」をクリックしてください。本機の各種制 御を行うことができます。

#### ■ BASIC CONTROL画面

メニューの「BASIC CONTROL」をクリックしてくださ い。本機の状態と、設定変更のためのボタンが表示され ます。

	STATUS		CONTROL	
POWER	ON	ON	OFF	
INPUT SELECT	PC	VIDEO	COMPONENT	HDMI
INFOI SELECT	100	DVI	PC	
AUDIO MUTE	OFF	ON	OFF	
ASPECT	FULL	FULL ROTATION	JUST	NORMAL

項目	説明
POWER	本機の電源「ON」「OFF」を切り換えます。
INPUT	入力信号を切り換えます。映像機器の接続
SELECT	状態によって、ボタン表示が変わります。
AUDIO MUTE	音声ミュートの「ON」「OFF」を切り換
	えます。
ASPECT	画面モードを切り換えます。

#### ■ OPTION CONTROL画面

メニューの「OPTION CONTROL」をクリックしてくださ い。本機をコマンド制御するためのコマンド入力欄が表示 されます。



項目	説明
	コマンドを入力します。シリアル制御で
COMMAND	使用しているコマンドと同じコマンドを
	使います。(©~13ページ)
RESPONSE	本機からの応答が表示されます。
SEND	コマンドが送信され、実行されます。

(お知らせ) ● 設定変更後、ディスプレイの状態が表示され るまでに、時間がかかる場合があります。

# ネットワーク設定(ネットワーク設定画面)

メニューの「NETWORK SETTING」をクリックしてください。ネットワークの各種設定を行うことができ ます。設定項目の詳しい内容については、本機の「初期設定」の「ネットワーク設定」を確認してください。 (電 51ページ)

DHCP	⊙off ○on
IP ADDRESS	192.168.0.8
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY	192.168.0.1
PORT	1024
LANSPEED	⊙ AUTO ○10 HALF ○10 FULL ○100 HALF ○100 FULL
NETWORK ID	0
	SAVE

- (お知らせ) DHCPサーバーを利用する場合、DHCPサ 一バーが立ち上がっていることを確認してく ださい。
  - DHCPサーバーを使用しているとき、 IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAYの値は入力できません。
  - 設定値が正しく変更されると「NETWORK SETTING CHANGED.」が表示され、変更 された設定項目も表示されます。

古口	≣X□F
項目	説明
	DHCPサーバーを利用する場合は
DHCP	「ON」に、利用しない場合は「OFF」に
	します。
IP ADDRESS	IPアドレスを入力します。
SUBNET	+
MASK	サブネットマスクを入力します。
GATEWAY	ゲートウェイアドレスを入力します。
PORT	コマンドコントロールで使用するポート 番号を入力します。設定範囲は 1024~65535です。
LAN SPEED	LAN環境の接続速度を設定します。
NETWORK ID	本機を識別するIDを設定します。設定範囲は0~99です。
SAVE	各設定値を保存します。

# パスワード設定(パスワード設定画面)

メニューの「CHANGE PASSWORD」をクリックしてください。WEBブラウザコントロールにアクセス するためのパスワード設定を行うことができます。ここでパスワードを変更すると、コマンドコントロール、 PJLink™セキュリティ認証で使用するパスワードも変更されます。

OLD PASSWORD	•••••	
NEW PASSWORD	•••••	
NEW PASSWORD (RETYPE)	•••••	
	SAVE	

- (お知らせ) 出荷時のパスワードは、「Panasonic」です。
  - ●パスワードで使用できる文字は半角英数字 で、32文字以内です。
  - パスワードが正しく変更されると 「Password has changed.」が表示さ れます。

項目	説明
OLD PASSWORD	変更前のパスワードを入力します。
NEW PASSWORD	変更後のパスワードを入力します。
NEW PASSWORD (RETYPE)	確認のため、「NEW PASSWORD」で 入力したパスワードを再度入力します。
SAVE	変更後のパスワードを保存します。確認 画面が表示され、「OK」をクリックする と、パスワードが変更されます。

# 画面モード一覧

画面モード				
All Aspect :	工場出荷時 All Aspect : Off	映像 ➡ 拡大画面	説明	
16:9	フル	•	映像を画面いっぱいに表示します。 SD信号の場合は4:3の映像を横方向に拡大 します。16:9のアナモフィック映像を表示 するのに適しています。	
14:9	_	•	14:9のレターボックス映像を縦および横方向に拡大します。垂直は画面いっぱいに、水平は画面より少し小さめに表示します。映像の上下端はカットされます。画面の両端にはサイドパネルを表示します。	
Just Just1	ジャスト	•	4:3の映像を横方向に拡大し、違和感の少ない映像にします。画面の左右周辺は少し伸びた表示になります。	
Just2	サイドカット ジャスト	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4:3の映像を横方向に拡大し、違和感の少ない映像にします。映像の左右端はカットされます。画面の左右端周辺は少し伸びた表示になります。	
4:3 4:3 (1)	ノーマル	•	4:3映像をそのまま表示します。画面の両端にはサイドパネルを表示します。	
4:3 (2)	サイドカット ノーマル	◆ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	4:3の映像をそのまま表示します。映像の両端はサイドパネルでマスクされます。	
4:3 Full	サイドカット フル	•	4:3の映像を横方向に拡大し、画面いっぱい に表示します。映像の左右端はカットされま す。	
Zoom Zoom1	ズーム	•	16:9のレターボックス映像を縦および横方向に拡大し、画面いっぱいに表示します。映像の上下端はカットされます。	
Zoom2	サイドカット ズーム	•	16:9のレターボックス映像を縦および横方向に拡大し、画面いっぱいに表示します。映像の上下端および左右端はカットされます。	
Zoom3	_	•	2.35:1のレターボックス映像を縦および横方向に拡大し、垂直は画面いっぱいに、水平は画面より少し大きめに表示します。映像の上下端および左右端はカットされます。	

# 工場出荷時の設定に戻すには

「画質の調整」「音声の調整」「初期設定」「画面位置/サイズ」「テクニカル」「オプション」メニューの設定、調整値を以下の操作で工場出荷時の状態に戻します。

	リモコン操作	本体操作
1	#UT「初期設定」メニュー画面を表示する。	を数回押す MENU
2	① 押して「表示言語切換」を選択する。 ② 3 秒以上押す。	□ または □ を押す。 -/▼ +/▲
3	① 押して「Shipping」を選択する。 ② 押して「Shipping」画面を表示する。	し を5秒以上押す。 ENTER/■
4	①押して「YES」を選択する。 ②押す。	<ul><li>● 押す。</li><li>ENTER/■</li><li>② 押す。</li></ul>

お願い 手順4の操作後は10秒以上、他の操作をしないでください。その後、一度、電源を「切」にしてください。

# Weekly Command Timer のコマンド

No.	コマンド	制御内容
1		音声メニュー クリア
2	AAC:MENDYN	1 1
3	AAC:MENSTD	音声メニュー スタンダード
	AAC:SURMON	サラウンド ON
	AAC:SUROFF	サラウンド OFF
6	AMT:0	音声ミュート OFF
7	AMT:1	音声ミュート ON
8	ASO:M	2画面時音声出力 主画面
9	ASO:S	2画面時音声出力 副画面
	AVL:00	音量 00
11	AVL:10	音量 10
12	AVL:20	音量 20
	AVL:30	音量 30
14	AVL:40	音量 40
	AVL:50	音量 50
16	AVL:60	音量 60
17	DAM:FULL	画面モード フル
	DAM:JUST	画面モード ジャスト
19	DAM:NORM	画面モード ノーマル
20	_	_
	DAM:ZOOM	画面モード ズーム
	DWA:OFF	2画面設定 OFF
	DWA:0VL1	アドバンスト2画面指定 1 (吹音 22ページ)
	DWA:0VL2	アドバンスト2画面指定 2 (で 22ページ)
	DWA:0VL3	アドバンスト2画面指定 3 (で 22ページ)
	DWA:0VL4	アドバンスト2画面指定 4 (で 22ページ)
27	DWA:0VL5	アドバンスト2画面指定 5 (で 22ページ)
28	DWA:0VL6	アドバンスト2画面指定 6 (で 22ページ)
	DWA:OVLOF	アドバンスト2画面機能 OFF(通常の2画面モード)
	DWA:OVLON	アドバンスト2画面機能 ON
	DWA:PINO	2画面時の副画面位置 右下
32	DWA:PIN1	2画面時の副画面位置 左下

33 DWA:PIN2   2画面時の副画面位置 左上   34 DWA:PIN3   2画面時の副画面位置 右上   35 DWA:PIP   2画面設定 P IN P   2画面設定 P OUT P   37 DWA:SWP   2画面設定 P AND P   2画面設定 P AND P   39 IMS:SL1   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT選   40 IMS:S1A   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A   41 IMS:S1B   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A   42 IMS:VD1   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT B   42 IMS:VD1   入力切換 (2画面時は主画面) VIDEO選択   43 IMS:YP1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   44 IMS:HM1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   45 IMS:DV1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   46 IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   46 IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) PC選択   47 ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   49 ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択   49 ISS:S1B   副画面入力切換 VIDEO選択   51 ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52 ISS:HM1   副画面入力切換 DVI選択   53 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   51 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   53 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   54 ISS:DV1   ISD:DV1   ISD:	
35 DWA:PIP   2画面設定 P IN P   36 DWA:POP   2画面設定 P OUT P   37 DWA:SWP   2画面設定 P AND P   2画面設定 P AND P   39 IMS:SL1   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT選   40 IMS:S1A   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A	択
36 DWA:POP   2画面設定 P OUT P   37 DWA:SWP   2画面時の主/副画面入れ換え   38 DWA:TWN   2画面設定 P AND P   39 IMS:SL1   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT選   40 IMS:S1A   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A   41 IMS:S1B   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A   42 IMS:VD1   入力切換 (2画面時は主画面) VIDEO選択   43 IMS:YP1   入力切換 (2画面時は主画面) COMPONENT: 44 IMS:HM1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   45 IMS:DV1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   46 IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) PC選択   47 ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT 選択   48 ISS:S1A   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   49 ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択   50 ISS:VD1   副画面入力切換 COMPONENT選択   51 ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52 ISS:HM1   副画面入力切換 DVI選択   31 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   31 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   31 ISS:DV1   ISD:DV1   I	択
37 DWA:SWP   2画面時の主/副画面入れ換え   38 DWA:TWN   2画面設定 P AND P   39 IMS:SL1   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT選   40 IMS:S1A   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A   41 IMS:S1B   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT B   42 IMS:VD1   入力切換 (2画面時は主画面) VIDEO選択   43 IMS:YP1   入力切換 (2画面時は主画面) COMPONENT   44 IMS:HM1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   45 IMS:DV1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   46 IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   46 IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) PC選択   47 ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   48 ISS:S1A   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   49 ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択   50 ISS:VD1   副画面入力切換 COMPONENT選択   51 ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52 ISS:HM1   副画面入力切換 DVI選択   31 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   31 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   32 ISS:DV1   国面面入力切換 DVI選択   33 ISS:DV1   国面面入力切換 DVI選択   34 IMS:S1A   S1 ISS:DV1   IMBIDITATION   IMBIDITATI	択
38 DWA:TWN   2画面設定 P AND P   39 IMS:SL1   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A   40 IMS:S1A   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A   41 IMS:S1B   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT B   42 IMS:VD1   入力切換 (2画面時は主画面) VIDEO選択   43 IMS:YP1   入力切換 (2画面時は主画面) COMPONENT A   IMS:HM1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   44 IMS:HM1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   45 IMS:DV1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択   46 IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) PC選択   47 ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   48 ISS:S1A   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   49 ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択   50 ISS:VD1   副画面入力切換 VIDEO選択   51 ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52 ISS:HM1   副画面入力切換 DVI選択   31 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   31 ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   31 ISS:DV1   ISD:DV1   ISD:D	択
39   MS:SL1   入力切換(2画面時は主画面)SLOT INPUT選   40   IMS:S1A   入力切換(2画面時は主画面)SLOT INPUT A   41   IMS:S1B   入力切換(2画面時は主画面)SLOT INPUT B   42   IMS:VD1   入力切換(2画面時は主画面)VIDEO選択   43   IMS:YP1   入力切換(2画面時は主画面)COMPONENT   44   IMS:HM1   入力切換(2画面時は主画面)HDMI選択   45   IMS:DV1   入力切換(2画面時は主画面)DVI選択   46   IMS:PC1   入力切換(2画面時は主画面)PC選択   47   ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   48   ISS:S1A   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   49   ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択   50   ISS:VD1   副画面入力切換 VIDEO選択   51   ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52   ISS:HM1   副画面入力切換 DVI選択   53   ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   31   ISS:DV1   ISD:DV1   ISD:	択
AO IMS:S1A   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT A 41 IMS:S1B   入力切換 (2画面時は主画面) SLOT INPUT E 42 IMS:VD1   入力切換 (2画面時は主画面) VIDEO選択 43 IMS:YP1   入力切換 (2画面時は主画面) COMPONENT A 44 IMS:HM1   入力切換 (2画面時は主画面) HDMI選択 45 IMS:DV1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択 46 IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択 46 IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) PC選択 A ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 B ISS:S1A   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 A ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 B ISS:S1B   副画面入力切換 VIDEO選択 B ISS:VD1   副画面入力切換 COMPONENT選択 B ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択 B ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択 DVI選択 B ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択 B ISS:DV1   ISD:DV1   IDS:DV1   ISD:DV1   ISD	択
41 IMS:S1B 入力切換(2画面時は主画面)SLOT INPUTE 42 IMS:VD1 入力切換(2画面時は主画面)VIDEO選択 43 IMS:YP1 入力切換(2画面時は主画面)COMPONENT 44 IMS:HM1 入力切換(2画面時は主画面)HDMI選択 45 IMS:DV1 入力切換(2画面時は主画面)DVI選択 46 IMS:PC1 入力切換(2画面時は主画面)PC選択 47 ISS:SL1 副画面入力切換 SLOT INPUT選択 48 ISS:S1A 副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 49 ISS:S1B 副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 50 ISS:VD1 副画面入力切換 VIDEO選択 51 ISS:YP1 副画面入力切換 COMPONENT選択 52 ISS:HM1 副画面入力切換 HDMI選択 53 ISS:DV1 副画面入力切換 DVI選択	
42   IMS:VD1   入力切換(2画面時は主画面)VIDEO選択   43   IMS:YP1   入力切換(2画面時は主画面)COMPONENT3   44   IMS:HM1   入力切換(2画面時は主画面)HDMI選択   45   IMS:DV1   入力切換(2画面時は主画面)DVI選択   46   IMS:PC1   入力切換(2画面時は主画面)PC選択   47   ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   48   ISS:S1A   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   49   ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択   50   ISS:VD1   副画面入力切換 VIDEO選択   51   ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52   ISS:HM1   副画面入力切換 DVI選択   31   ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   32   ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択   33   ISS:DV1   ISS:DV1   ISS:BUT INPUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT B	
A3   IMS:YP1   入力切換 (2画面時は主画面) COMPONENT;     44   IMS:HM1   入力切換 (2画面時は主画面) HDMI選択     45   IMS:DV1   入力切換 (2画面時は主画面) DVI選択     46   IMS:PC1   入力切換 (2画面時は主画面) PC選択     47   ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT選択     48   ISS:S1A   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択     49   ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択     50   ISS:VD1   副画面入力切換 VIDEO選択     51   ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択     52   ISS:HM1   副画面入力切換 DVI選択     53   ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択	選択
A4   IMS:HM1   入力切換(2画面時は主画面)HDMI選択   45   IMS:DV1   入力切換(2画面時は主画面)DVI選択   46   IMS:PC1   入力切換(2画面時は主画面)PC選択   47   ISS:SL1   副画面入力切換 SLOT INPUT 選択   48   ISS:S1A   副画面入力切換 SLOT INPUT A選択   49   ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択   50   ISS:VD1   副画面入力切換 VIDEO選択   51   ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52   ISS:HM1   副画面入力切換 DVI選択   53   ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択	
45 IMS:DV1 入力切換(2画面時は主画面)DVI選択 46 IMS:PC1 入力切換(2画面時は主画面)PC選択 47 ISS:SL1 副画面入力切換 SLOT INPUT選択 48 ISS:S1A 副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 49 ISS:S1B 副画面入力切換 SLOT INPUT B選択 50 ISS:VD1 副画面入力切換 VIDEO選択 51 ISS:YP1 副画面入力切換 COMPONENT選択 52 ISS:HM1 副画面入力切換 HDMI選択 53 ISS:DV1 副画面入力切換 DVI選択	選択
A6   IMS:PC1   入力切換(2画面時は主画面)PC選択	
47 ISS:SL1 副画面入力切換 SLOT INPUT選択 48 ISS:S1A 副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 49 ISS:S1B 副画面入力切換 SLOT INPUT B選択 50 ISS:VD1 副画面入力切換 VIDEO選択 51 ISS:YP1 副画面入力切換 COMPONENT選択 52 ISS:HM1 副画面入力切換 HDMI選択 53 ISS:DV1 副画面入力切換 DVI選択	
48 ISS:S1A 副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 49 ISS:S1B 副画面入力切換 SLOT INPUT A選択 50 ISS:VD1 副画面入力切換 VIDEO選択 51 ISS:YP1 副画面入力切換 COMPONENT選択 52 ISS:HM1 副画面入力切換 HDMI選択 53 ISS:DV1 副画面入力切換 DVI選択	
49   ISS:S1B   副画面入力切換 SLOT INPUT B選択   50   ISS:VD1   副画面入力切換 VIDEO選択   51   ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52   ISS:HM1   副画面入力切換 HDMI選択   53   ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択	
50   ISS:VD1   副画面入力切換 VIDEO選択   51   ISS:YP1   副画面入力切換 COMPONENT選択   52   ISS:HM1   副画面入力切換 HDMI選択   53   ISS:DV1   副画面入力切換 DVI選択	
51 ISS:YP1副画面入力切換 COMPONENT選択52 ISS:HM1副画面入力切換 HDMI選択53 ISS:DV1副画面入力切換 DVI選択	
52 ISS:HM1副画面入力切換 HDMI選択53 ISS:DV1副画面入力切換 DVI選択	
53 ISS:DV1 副画面入力切換 DVI選択	
54   ISS:PC     副画面入力切換 PC選択	
55 OSP:SCRO   スクリーンセーバー白色バー OFF	
56 OSP:SCR1 スクリーンセーバー白色バー ON	
[57] POF 電源「切」	
58   PON	
59   SSC:FNCO   スクリーンセーバー機能選択 白色バー	
60   SSC:FNC1   スクリーンセーバー機能選択 色反転	
61 SSC:MODO スクリーンセーバー動作選択 OFF	
62 SSC:MOD3 スクリーンセーバー動作選択 ON	
63 VMT:0* 映像ミュート OFF	
64 VMT:1*   映像ミュート ON	

<sup>※</sup> リモコン操作による電源の入/切では、映像ミュート状態は解除できません。ディスプレイ本体のボタンによる電源の入/切またはコマンドVMT:Oで解除されます。

# 表示可能な入力信号

\*:表示可能な入力信号

	*:表示可能な入力					
	信号名	(kHz)	(Hz)	COMPONENT/RGB IN, PC IN (Dotclock (MHz))	(Dotclock(MHz))	HDMI
1	525 (480) / 60i	15.73	59.94	* (13.5)	* (27.0)	*
2	525 (480) / 60p	31.47	59.94	* (27.0) %5	* (27.0)	*
3	625 (575) / 50i	15.63	50.00	* (13.5)		
4	625 (576) / 50i	15.63	50.00	ì	* (27.0)	*
5	625 (575) / 50p	31.25	50.00	* (27.0)	, ,	
6	625 (576) / 50p	31.25	50.00		* (27.0)	*
7	750 (720) / 60p	45.00	60.00	* (74.25)	* (74.25)	*
8	750 (720) / 50p	37.50	50.00	* (74.25)	* (74.25)	*
9	1,125 (1,080) / 60p	67.50	60.00	* (148.5)	* (148.5)	*
10	1,125 (1,080) / 60i	33.75	60.00	* (74.25) ※ ]	* (74.25)	*
11	1,125 (1,080) / 50p	56.26	50.00	* (148.5) ※ ]	* (148.5)	*
12	1,125 (1,080) / 50i	28.13	50.00	* (74.25) ※1	* (74.25)	*
13	1,125 (1,080) / 24sF	27.00	48.00	* (74.25) %2	,	
14	1,125 (1,080) / 30p	33.75	30.00	* (74.25) ※1	* (74.25)	
15	1,125 (1,080) / 25p	28.13	25.00	* (74.25) ※1	* (74.25)	
16	1,125 (1,080) / 24p	27.00	24.00	* (74.25) ※1	* (74.25)	*
17	1,250 (1,080) / 50i	31.25	50.00	* (74.25) %3	\ -/	
18	2,048 × 1,080 / 24sF ※7	27.00	48.00			
19	2,048 × 1,080 / 24p ※7	27.00	24.00			
20	640 × 400 @70 Hz	31.46	70.07	* (25.17)		
21	640 × 480 @60 Hz	31.47	59.94	* (25.18) %6	* (25.18)	*
22	640 × 480 @72 Hz	37.86	72.81	* (31.5)	(====)	
23	640 × 480 @75 Hz	37.50	75.00	* (31.5)		
24	640 × 480 @85 Hz	43.27	85.01	* (36.0)		
25	800 × 600 @56 Hz	35.16	56.25	* (36.0)		
26	800 × 600 @60 Hz	37.88	60.32	* (40.0)	* (40.0)	*
27	800 × 600 @72 Hz	48.08	72.19	* (50.0)	,	
28	800 × 600 @75 Hz	46.88	75.00	* (49.5)		
29	800 × 600 @85 Hz	53.67	85.06	* (56.25)		
30	852 × 480 @60 Hz	31.47	59.94	* (33.54) %6	* (34.24)	
31	1,024 × 768 @50 Hz	39.55	50.00		* (51.89)	
32	1,024 × 768 @60 Hz	48.36	60.00	* (65.0)	* (65.0)	*
33	1,024 × 768 @70 Hz	56.48	70.07	* (75.0)		
34	1,024 × 768 @75 Hz	60.02	75.03	* (78.75)		
35	1,024 × 768 @85 Hz	68.68	85.00	* (94.5)		
36	1,066 × 600 @60 Hz	37.64	59.94	* (53.0)	* (53.0)	
37	1,152 × 864 @60 Hz	53.70	60.00		* (81.62)	
38	1,152 × 864 @75 Hz	67.50	75.00	* (108.0)		
39	1,280 × 768 @60 Hz	47.70	60.00	* (80.14)		
40	1,280 × 960 @60 Hz	60.00	60.00	* (108.0)		
41	1,280 × 960 @85 Hz	85.94	85.00	* (148.5)	. (100.0)	
42	1,280 × 1,024 @60 Hz	63.98	60.02	* (108.0)	* (108.0)	*
43	1,280 × 1,024 @75 Hz	79.98	75.03	* (135.0)		
44	1,280 × 1,024 @85 Hz	91.15	85.02	* (157.5)	+ (60 00\	
45	1,366 × 768 @50 Hz	39.55	50.00	پ (۵۵ <del>7</del> 4۱	* (69.92)	
46 47	1,366 × 768 @60 Hz 1,400 × 1,050 @60 Hz	48.36 65.22	60.00 60.00	* (86.71)	* (87.44) * (122.61)	
47	1,400 × 1,050 @60 Hz	75.00	60.00	* (162.0)	* (122.61) * (162.0)	
49		81.25	65.00	* (162.0) * (175.5)	ক (102.0)	
50	<u> </u>	67.50	60.00	* (175.5) * (148.5) *4	* (148.5)	
51	1,920 × 1,200 @60 Hz	74.04	59.95	↑ (1 <del>4</del> 0.3) %4	* (146.5) * (154.0)	
52		35.00	66.67	* (30.24)	ጥ (104.U)	
53	Macintosh16" (832 × 624)	49.72	74.54	* (50.24) * (57.28)		
	Macintosh110 (032 × 024)  Macintosh21" (1,152 × 870)	68.68	75.06	* (100.0)		
J+	WIGGITTO STIZE (1,102 ^ 070)	00.00	10.00	₹ (100.0)		

<sup>※1</sup> SMPTE 274M準拠。

<sup>※2</sup> SMPTE RP211準拠。

<sup>※3</sup> SMPTE 295M準拠。

<sup>※4 1,125 (1,080) / 60</sup>p として認識します。

<sup>※5</sup> PC INに525p信号を入力し、RGBフォーマット選択した場合、VGA 60 Hzとして認識します。※6 PC IN以外の入力端子にVGA 60 Hzフォーマットの信号が入力された場合、525pとして認識します。

SMPTE 292M, 372M準拠。Dual Link HD-SDI端子ボード(TY-FB11DHD)装着時に受像可能となり ます。

# ビデオ入力(VIDEO)

	信号名	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
1	NTSC	15.73	59.94
2	PAL	15.63	50.00
3	PAL60	15.73	59.94
4	SECAM	15.63	50.00
5	M.NTSC	15.73	59.94

# 修理を依頼される前に・・・もう一度次の点をお調べください。

こんなとき	 ここをお調べください	参 照 ページ
画面に光らない点がある	● プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があり、これは故障ではありません。	_
電源が入らない	● コンセントまたは本機から電源プラグが外れていませんか。	9 · 16
電源が自動的に切れる	●「初期設定」メニューの「PCパワーマネージメント」、「DVI-Dパワーマネージメント」または「無信号電源オフ」が「オン」に設定されていませんか。	38 · 39
リモコンで操作できない	<ul> <li>●電池が消耗していませんか。電池は正しく入っていますか。</li> <li>●リモコン受信部に外光や蛍光灯の強い光が当たっていませんか。</li> <li>●本機専用のリモコンを使用していますか。(他のリモコンでは動作しません)</li> <li>●オプションメニューの「Remocon User level」設定を「Off」以外にしていませんか。</li> </ul>	56
IDリモコンで操作できない	●「Remote ID」設定を「On」にしていませんか。また、リモコンの操作モード切り換えスイッチを「ID」側にしていませんか。(「Remote ID」設定を「On」にしている場合はリモコンの操作モード切り換えスイッチを「ID」側にしてID番号を設定する必要があります)	57
本機から時々、「ピシッ」 と音がする	● 画面や音声に異常がない場合、室温の変化によりキャビネットがわずか に伸縮する音です。性能その他には影響ありません。	
映像が出るまでに時間が かかる	●本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理しておりますので、電源を入れたとき、入力を切り換えたときおよび2画面の主画面と副画面の映像を入れ換えたときに映像が出るまでに少し時間がかかる場合があります。	
画面にはん点が出る	● 自動車・電車・高圧線・ネオンなどからの妨害電波を受けていませんか。	
色あいが悪い、色が薄い	● 色の濃さ、色あいの調整がずれていませんか。(映像の調整値をご確認ください。)	30
色模様が出たり 色が消える	●他のテレビから影響(妨害電波)を受けていませんか。 本機の設置場所を変えると良化することもあります。	_
ズームにしたとき画面の 上または下が欠ける	● 映像の画面位置調整をずらしたままになっていませんか。 画面位置の調整をしてください。	26~28
ズームにしたとき画面の 上下に映像の出ない部分 ができる	● 16:9より横長の映像ソフト(シネマサイズのソフトなど)のときは、 画面の上下に映像のない部分ができることがあります。	20 · 21
映像の輪郭が チラチラする	● パネルの駆動方式による特性上、動きのある映像部分で輪郭がチラチラ するように見えることがありますが、故障ではありません。	
内部から音がする	● 電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合があります。故障ではありませんので、ご了承ください。	_
色が極端に悪い	● コンポーネント入力切換の「色差ビデオ」、「RGB」は正しく選択されていますか。	38
4:3 映像の両端部分の 明るさが変わる	●「サイドパネル設定」を「高」または「中」にして見ていると、表示内容によっては両端部分の明るさが変化する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。	41
動きの少ない明るい映像 のときに画面が少し暗く なる	● 写真やパソコンの静止画像など動きの少ない明るい映像を長い間表示すると画面がやや暗くなります。 これは、画面の焼き付きや寿命の劣化を軽減するためで、故障ではありません。	17 · 41
ディスプレイ本体から 「ヒュンヒュン」と音が する	●本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など静かな環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。 排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所にご注意願います。	
本体底面のボタンで操作 できない	●オプションメニューの「Button lock」設定を「Off」以外にしていませんか。	56

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

# 修理を依頼されるとき

68 ページ「修理を依頼される前に」の表や、組み合わせをされた機器の「取扱説明書」もよくお読みのうえ調べていただき、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・

調整・修理完了時の点検などの作業にか かる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ

技術者を派遣する場合の費用です。

# ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

# 保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間

(ただしプラズマディスプレイパネルの焼き付きは除く)

# ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このプラズマディスプレイの補修用性能 部品を、製造打ち切り後8 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1.当社は、お客様の個人情報を、パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

また、お客様に折り返し電話させていただくときのために、ナンバー・ディスプレイを採用しています。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

修理を依頼されるときご連絡いただきたい内容					
ご氏名					
ご 住 所	付近の見取り図、目印など。				
電話番号	呼び出しでもけっこうです。				
製品名・品番	お手もとの保証書をご覧ください。				
お買い上げ日	の子もこの体証者をこ見ください。				
故障または異常の内容	詳しくお願いします。				
訪問ご希望日					

	品番	TH-42PF20(42V 型)* TH-50PF20J(50V 型)*		
	種 類	ハイビジョンプラズマディスプレイ		
	使 用 電 源	AC100 V ±10 % 50 Hz / 60 Hz		
		390 W 460 W		
		本 体 電 源 「切」 時 約 0.2 W		
	消費電力	リモコンで電源「切」時		
		約 0.4 W (待機電力低減設定「オン」)		
		約 0.9 W (待機電力低減設定「オフ」)		
	音声実用最大出力	16 W (8 W + 8 W) JEITA [専用スピーカーを使用]		
	プラズマ 駆動方式 AC型			
	フラス、   ディスプレイパネル	42V 型* (アスペクト比16:9) 50V 型* (アスペクト比16:9)		
	画面寸法	幅 92.1 cm   高さ 51.8 cm   対角 105.7 cm   幅 110.5 cm   高さ 62.2 cm   対角 126.8 cm		
		2,073,600画素(水平1,920×垂直1,080)		
١.	画 素 数	2,073,000回系(水平1,920~垂直1,080) [ドット数5,760×1,080]		
本	動作使用条件	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%		
	LAN端子	BJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PJLink™対応		
	LAN	110 10 10D/(02 1/100D/(02 1/100D))		
	ビデオ入力端子	VIDEO BNC接栓 1.0 V [p-p] (75 Ω)		
	AV IN	AUDIO L-R RCAピンジャック×2 0.5 V [rms]		
	HDMI入力端子	TYPE Aコネクター		
	HDMI			
	コンポーネント	Y/G BNC接栓 1.0 V [p-p] (75 Ω) 同期信号を含む		
		P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> /B BNC接栓 0.7 V [p-p] (75 Ω)		
	RGB入力端子	P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> /R BNC接栓 0.7 V [p-p] (75 Ω)		
	COMPONENT/	AUDIO L-R RCAピンジャック×2 0.5 V [rms]		
	RGB IN			
	デジタルRGB	DVI-D 24ピン DVI Revision 1.0準拠 HDCP 1.1対応		
	入力端子	AUDIO M3ジャック 0.5 V [rms]		
	DVI-D IN			
	パソコン入力端子	ミニD-sub 15ピン		
l	PC IN	SXGA対応:マルチスキャン方式 (DDC2B対応)		
体		*対応周波数:水平15 kHz ~ 110 kHz 垂直48 Hz ~ 120 Hz		
		(但し表示ドット数が水平あるいは、垂直画素数を超える信号は簡易表示)		
		Y/G 1.0 V [p-p] (75 Ω) 同期信号を含む 0.7 V [p-p] (75 Ω) 非同期信号時		
		- 0.7 V [p-p] (73 Ω) 并向射信与时   P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> /B		
		$P_{R}/C_{R}/R$ 0.7 V [p-p] (75 $\Omega$ )		
		HD/VD		
		AUDIO M3ジャック 0.5 V [rms]		
	シリアル端子	外部制御用端子		
	SERIAL	D-sub 9ピン RS-232C準拠		
	外部スピーカー端子	6 Ω、16 W [8 W + 8 W] (10 % THD)		
	EXT SP			
İ	外 形 寸 法	幅 102.0 cm 高さ 61.0 cm 奥行 8.9 cm 幅 121.0 cm 高さ 72.4 cm 奥行 8.9 cm		
	質 量	約 24.0 kg 約 31.0 kg		
	キャビネット材質	前面:樹脂、バックカバー:金属		
	T_			
	品番	N2QAYB000432		
IJ	使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)		

	1	品			番	N2QAYB000432
	ע [י	使	用	電	源	DC 3 V(単3形乾電池2コ)
	₹ i	操	作	距	離	約 7 m以内(プラズマディスプレイ正面距離)
5	シー	使	用	範	囲	受信部左右:30°以内、受信部上下:20°以内
	1	質			量	約 100 g (乾電池含む)

<sup>※</sup> ディスプレイの V 型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

<sup>●</sup> 本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本機を使用できるのは、日本国内のみで外国では電源電圧が異なりますので使用できません。
(This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

MEMO

### 〈当製品に関するソフトウエア情報〉

この製品には、一部Free BSD LICENSEに基づきライセンスされるソフトウエアを搭載し ております。

上記規定に基づきFree BSD LICENSE規定を記載します。

(なお、かかる規定は第三者による規定であるため、原文(英文)で記載しております。)

Copyright © 1980, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
  - This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED, IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番		
おぼえのため記入されると便利です。	販売店名					お客様ご相談窓口		
		<b>3</b> (	)	_		<b>3</b> (	) –	

# パナソニック株式会社 /Cネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号 ☎ 大阪 (06) 6905 - 5574